

TCORX

PROFESSIONAL LINE

Ed :
09/22

R
e
v
:
0
0

Cod : TOXPRFTRX8500E


INSTRUCTION



TRX 8500 EVO



Išskleistas brėžinys

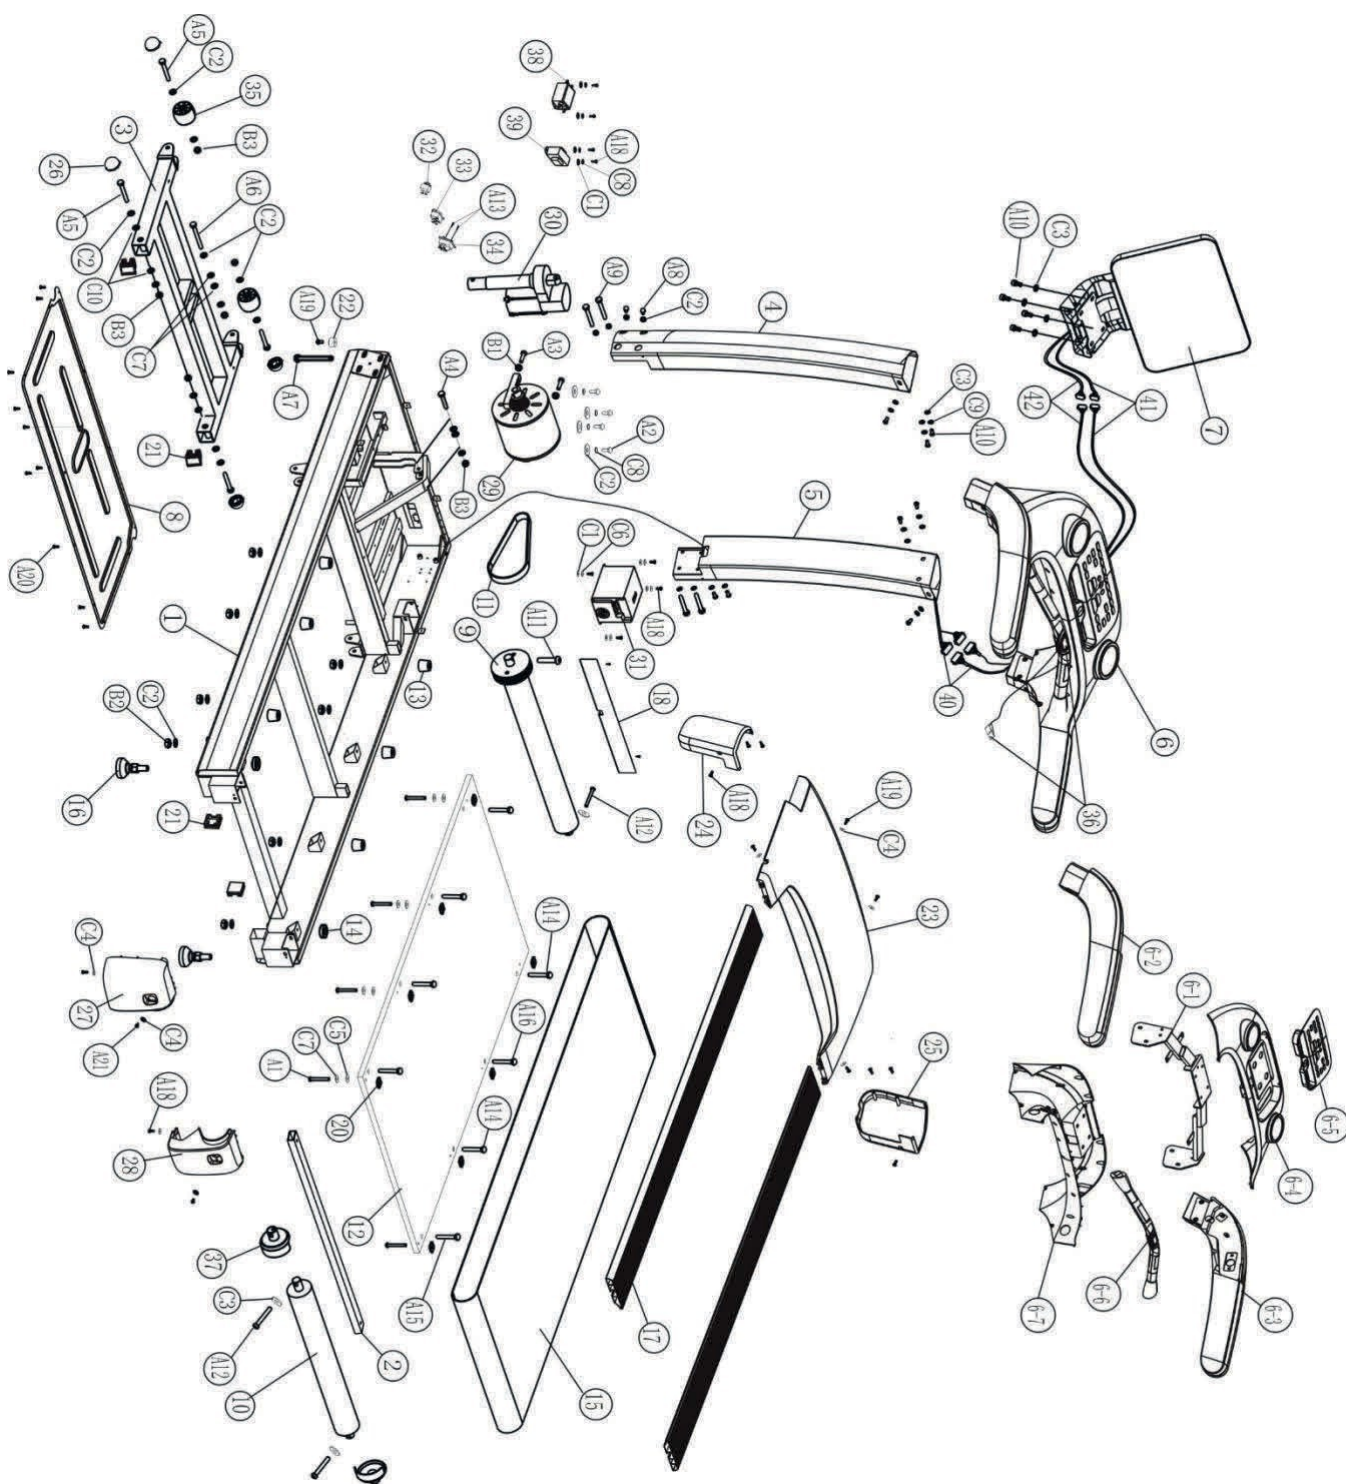

ĪRENGIMO INSTRUKCIJA



ĪSPĒJIMAS: Nejunkite maitinimo laido, kol bēgimo takelis nebus visiškai surinktas!


*** Patarimai:**

* Kad išvengtumėte surinkimo klaidų, **nesuveržkite visų varžtų iš karto**. Varžtus galutinai priveržkite tik pabaigę visą surinkimą.

* Vienas bėgimo takelis supakuotas į **2 dėžes**: **Nr. 1 dėžė** – pagrindinis rėmas, **Nr. 2 dėžė** – rankenos ir centrinis valdymo pultas

1. Išpakavimas ir rėmo išėmimas

Rėmas gamykloje pritvirtinamas specialiu laikikliu ir varžtais **X**. Prieš surinkimą, **atsukite 6 varžtus X**, kuriais laikiklis pritvirtintas prie rėmo, naudodami veržliaraktį. Tada atsargiai pakelkite rėmą iš pakuotės. *(Kaip parodyta 1 paveikslėlyje)*

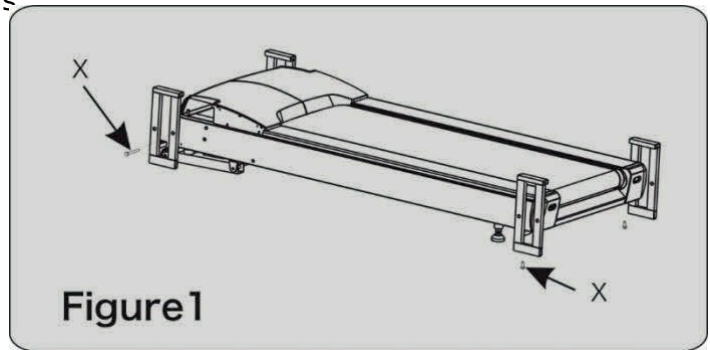

Kairiojo vertikalios stovo montavimas


- 1.1 Kairijį vertikalų stovą (4) pritvirtinkite prie pagrindinio rėmo (1) naudojant **dvi pusapvalių M8x20 (A8) varžtų poras, vieną pusapvalį M8x40 (A9) varžtą** ir **keturias 8 mm poveržles (C2)** kiekvienoje pusėje.

(Dėmesio: varžtų skylės turi būti sulygintos su viršutiniu paviršiumi.)

Įsitikinkite, kad visi varžtai tinkamai įstatyti į kairijį vertikalų stovą ir pagrindinį rėmą.

Varžtų negalima galutinai priveržti, kol nebus sumontuoti visi kiti šios dalies varžtai.

(Žr. 2 paveikslą)

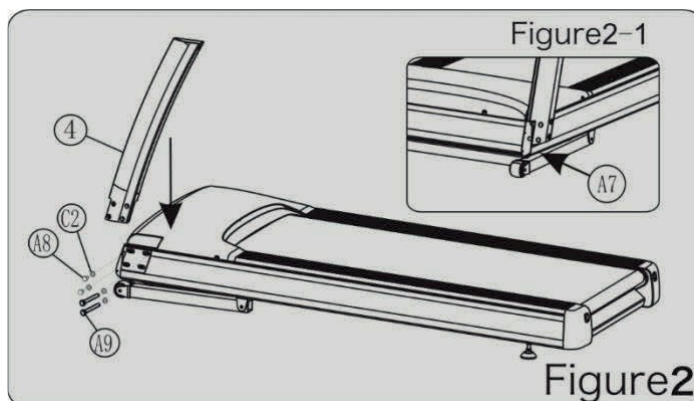


1.2 Dešiniojo vertikalaus stovo montavimas

- 1.2.1. Prijunkite signalo laidą iš dešiniojo vertikalaus stovo prie atitinkamų laidų, einančių iš rėmo.

- 1.2.2. Sumontuokite dešinįjį vertikalų stovą (5) prie pagrindinio rėmo (1), naudojant du M8X20 varžtų rinkinius (A8), M8X40 varžtą (A9) ir keturias plokščias poveržles $\phi 8$ (C2) iš šonų. **Dėmesio:** suderinkite varžto skylę su viršutiniu paviršiumi. Įsitikinkite, kad varžtai tinkamai sujungia dešinįjį stovą su pagrindiniu rėmu. **Nepriveržkite varžtų, kol visi varžtai nebus sumontuoti.** (Žr. 3 pav.)

- 1.2.3. Viršutiniame išoriniame krašte priveržkite M10X160 varžtą (A7), kuris jau buvo sumontuotas ant rėmo. **Dėmesio:** varžto galvutė turi būti nukreipta į priekį apačioje. (Žr. 3-1 pav.)

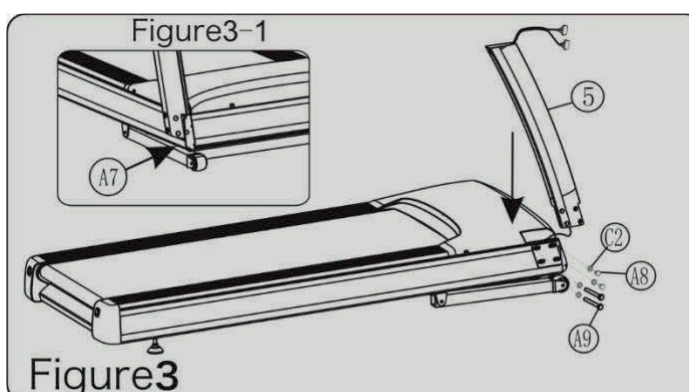


2. Rankenos ir valdymo pulto montavimas

- 2.1. Prijunkite signalo laidą iš dešiniojo stovo prie atitinkamų laidų, einančių iš rankenos.

- 2.2. Sumontuokite rankeną ir valdymo pulto komplektą (6) prie kairiojo/dešiniojo stovo (4/5).


- 2.3. Prijunkite rankeną ir valdymo pulto komplektą (6) prie kairiojo/dešiniojo stovo (4/5) iš vidinės ir priekinės pusės, naudojant šešis rinkinius pusapvalių varžtų M10X20 (A10), spyruoklinių poveržių $\phi 10$ (C9) ir plokščių poveržių $\phi 10$ (C3). (Dėmesio: suderinti varžtų skyles) (žr. 4 pav.).

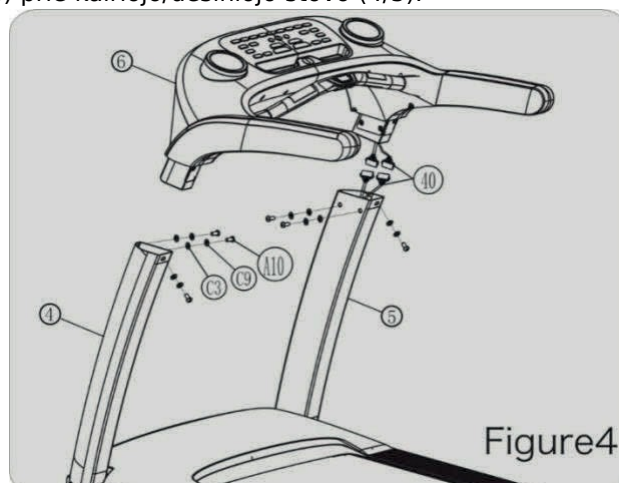

3. Ekranų montavimas

3.1. Prijunkite signalo laidą iš ekrano (display screen) prie atitinkamo laido iš valdymo pulto (controlling panel). Nepanaudotus laidus suspauskite į pulto vidų.

3.2. Prijunkite ekraną (7) prie vairo ir valdymo pulto (6) naudodami keturias puses apvalius varžtus M10X20 (A10) ir plokšteles $\phi 10$ (C3). (Dėmesio: suderinti varžto skylės) (žr. 5 pav.).

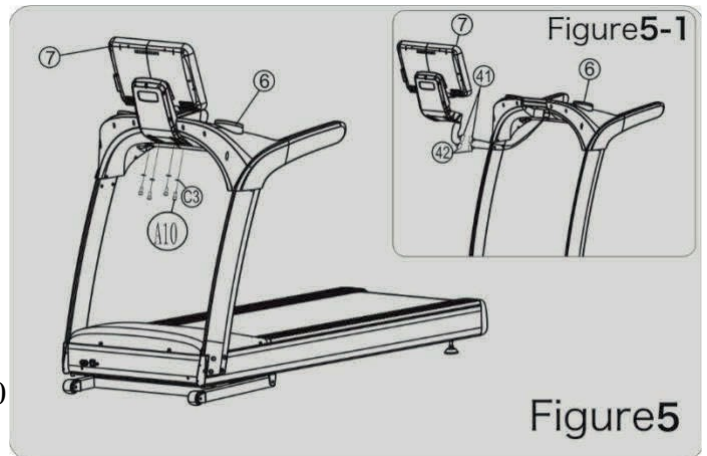


4. Variklio kairiojo/ dešiniojo dangčio montavimas

4.1. Priveržkite visus varžtus.

4.2. Sumontuokite kairįjį dangtį (24) prie kairės variklio viršutinio dangčio (23) pusės, naudodami tris kryžminius sraigtus ST4.2X12 (A18), tada priveržkite.

4.3. Sumontuokite dešinįjį dangtį (25) prie dešinės variklio viršutinio dangčio (23) pusės, naudodami tris kryžminius sraigtus ST4.2X12 (A18), tada priveržkite. (žr. 6 pav.)

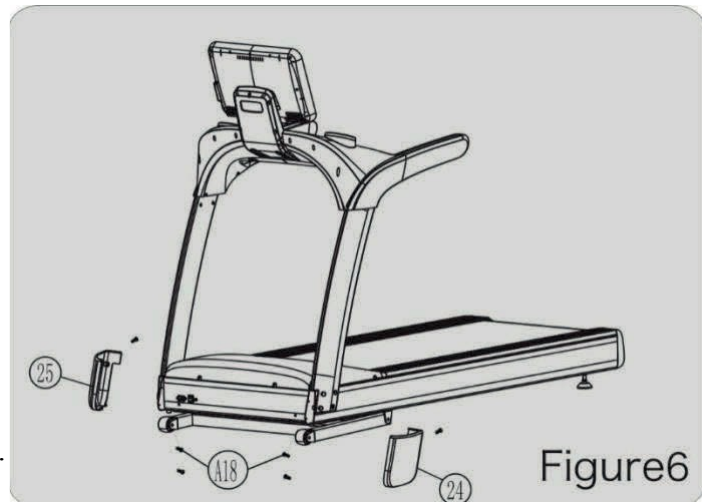

ĮSPĖJIMAS: Netinkamas žeminimo laidininko prijungimas gali sukelti elektros smūgį. Jei nesate tikri, ar įrenginys tinkamai įžemintas, kreipkitės į profesionalų elektriką arba techniką patikrinimui. Nekeiskite su produktu tiekiamo kištuko; jei kištukas netinka rozetėi, kreipkitės į profesionalų elektriką, kad būtų įrengta tinkama rozetė.

Reguliavimo instrukcija:

1. Prieš prijungiant maitinimą, aptarnaujantis arba profesionalus personalas turėtų patikrinti, ar įtampa yra tinkama, ir ar trijų laidų kištuko žeminimo laidas tinkamai prijungtas. Patraukite bėgimo juostą ranka,

patikrinkite, ar sukimas vyksta laisvai ir ar nėra neįprastų garsų.


2. Prijunkite maitinimą, paspauskite mygtuką Start – bėgimo takelis pradeda judėti lėtu greičiu, stebėkite, ar juosta ir kompiuteris veikia įprastai.
3. Paspauskite greičio didinimo ir mažinimo mygtukus, stebėkite bėgimo takelio sukimašį ir ekraną. Jei juosta nukrypsta, sustabdykite takelį ir sureguliuokite bėgimo juostą pagal „Priežiūros“ reikalavimus.
4. Paspauskite avarinio stabdymo mygtuką arba ištraukite saugos raktą – bėgimo takelis sustos iš karto. Vėl įstatę avarinio stabdymo mygtuką arba saugos raktą, galite vėl paleisti takelį.
5. Paspauskite Stop mygtuką, bėgimo takelis sustos, tuomet išjunkite maitinimą, kai nuolydis grįš į nulį.

Bėgimo takelis gali būti naudojamas tik po to, kai baigti visi montavimo ir reguliavimo darbai.

1. Padėkite kojas ant juostos šonų, saugos rakto klipą prisegkite prie drabužių (žiūrėkite paveikslėlį).
2. Paspauskite Start mygtuką – bėgimo takelis pradės judėti mažiausiu greičiu. Galite žengti ant juostos ir lėtai vaikščioti.
3. Paspauskite Speed+ mygtuką – bėgimo juostos greitis palaipsniui didės, greičio reikšmę matysite kompiuterio ekrane. Pirmas 2–3 minutes bėkite lėtai, tada didinkite greitį iki pageidaujamo. Po prisitaikymo galite paleisti rankeną ir bėgti laisvai.
4. Sustojant reikia palaipsniui mažinti greitį ir 2–3 minutes bėgti lėtu tempu, kad širdies ritmas ir kvėpavimas palaipsniui sugrįžtų į normalią būseną.
5. Po bėgimo sumažinkite greitį iki minimumo, tada paspauskite Start/Stop mygtuką, kad sustabdytumėte takelį.
6. Jei bėgate dideliu greičiu ir vėluojate sulėtinti arba prarandate pusiausvyrą, paspauskite avarinio stabdymo mygtuką – bėgimo takelis sustos iš karto. Sustojimo atstumas priklauso nuo inercijos svorio.
7. Būtina pilnai išmokti naudoti avarinio stabdymo mygtuką ir saugos raktą.
8. Jei avarinio stabdymo mygtukas arba saugos raktas sugedę ar pažeisti, jie turi būti laiku prižiūrimi arba keičiami profesionalų (tai greitai dėvėsi dalys).
9. Darbo metu triukšmas yra didesnis nei be apkrovos.

⚠ **ĮSPĖJIMAS:** Dažnas nuolydžio naudojimas (daugiau nei 5 kartus iš eilės) gali sumažinti nuolydžio funkcionalumą. Tai nėra gedimas – tai automatinė apsauga.

Nuolydžio variklio apsauga: funkcija bus automatiškai atstatyta po 1 valandos takelio neveikimo

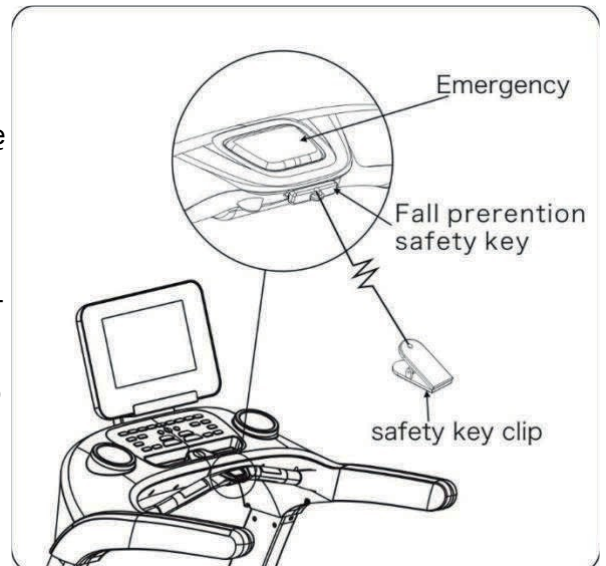

Konsolės instrukcija




ĮSPĖJIMAS: Norint sumažinti elektros smūgio tikimybę, laikykite konsolę sausoje vietoje. Kad skysčiai nepatektų ant konsolės, ant gertuvės laikiklio galima dėti tik sandariai uždarytas vandens butelius.

1. Function

Ekranas / funkcijos	PVC lipdukas	Trumpieji klavišai	Nuolydis: 4-8-12 Greitis: 3-6-9
Bėgimo duomenys	Laikas, Nuolydis, Greitis, Tempas, Sudegintos kalorijos, Atstumas, Širdies ritmas, Žingsniai (R-steps), MET, Aplinkos temperatūra	Garso technologija	Įmontuoti dvigubi aplinkos garsiakalbiai 2x5W
Širdies ritmo stebėjimas	Rankų jutikliai, belaidis krūtinės diržas (pasirinktinai)	Garso forma	Daugiarūšis grojimas
Išmanios treniruočių programos	HRC, Individuali (Custom), Rankinė (Manual), Tikslas (Target), Kalnas (Hill), Riebalų deginimas (Fatburn), Kardio (Cardio), Stiprumas (Strength), Fit testas	Transportavimo sąsaja	3.5mm audio/USB3.0
Treniruočių programėlė	Fitshow (option)	Mygtukai	fiziniai silikoniniai mygtukai

1.1 Riebalų deginimo programa Valdymo skydelio instrukcija

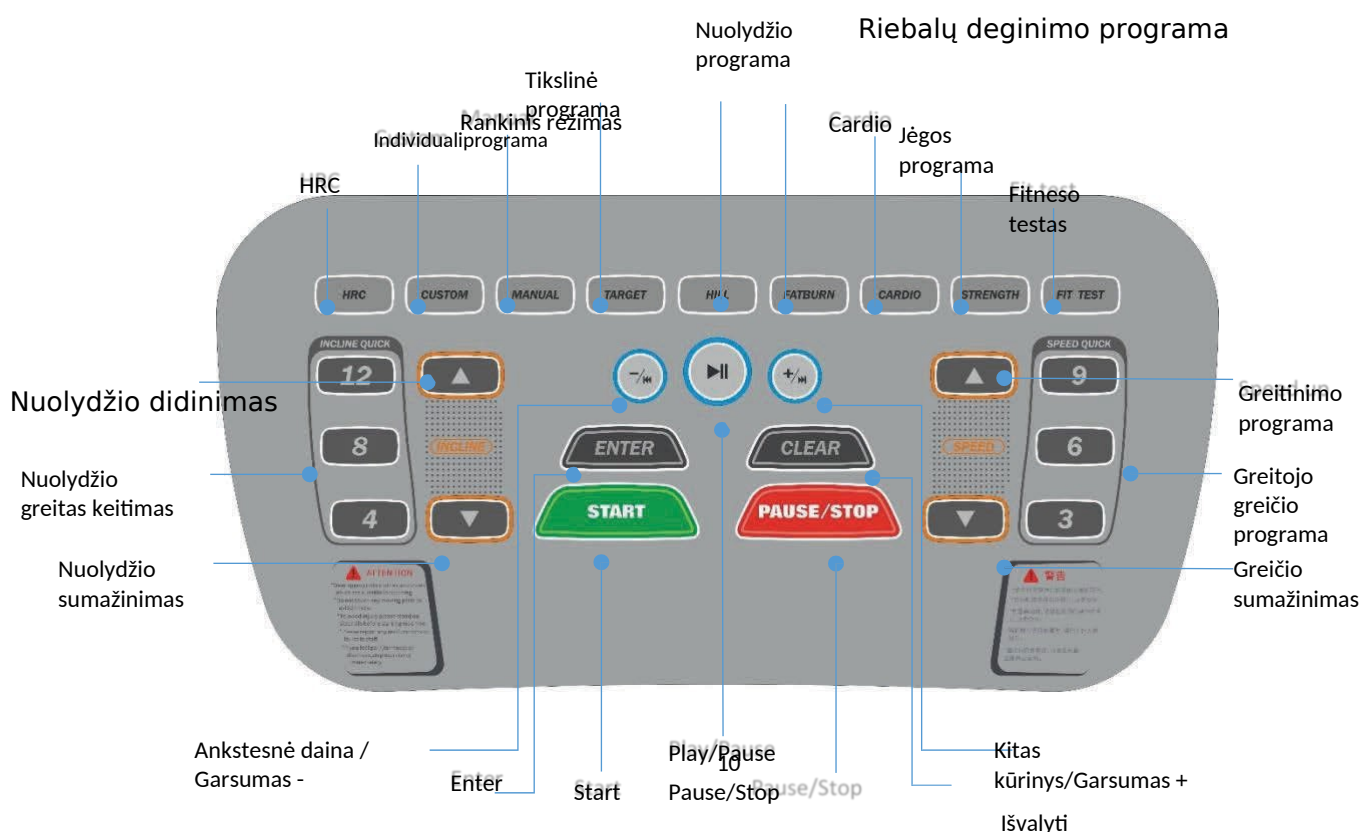

1.1.1 Mygtukų funkcijos

Paveikslėlis		Funkcija
	START	Ijungus maitinimą, paspauskite „START“ – bėgimo takelis pradės judėti.
	PAUSE/STOP	Paspauskite šį mygtuką bėgant – bėgimo takelis sustos, ir paspaudus dar kartą, jis visiškai sustos. Po pauzės paspauskite mygtuką „START“ – bėgimo takelis grįš į judėjimo būseną prieš pauzę.
	ENTER	Paspauskite šį mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą.
	CLEAR	Paspauskite šį mygtuką, kad išvalytumėte nustatymą.
	Avarinio sustabdymo mygtukas / Saugos raktas	Tai saugos įrenginys, skirtas išvengti paslydimo arba priverstinio išjungimo avarijos atveju. Naudojant bėgimo takelį, reikia įkišti saugos raktą į vidų (įdėjus, avarinio sustabdymo mygtukas automatiškai atstatomas ir išsiveržia). Paspaudus avarinio sustabdymo mygtuką arba ištraukus saugos raktą iš šono, bėgimo takelis sustos.
	Greičio reguliavimas	Kai bėgimo takelis veikia, paspauskite šiuos mygtukus greičiui reguliuoti; ilgai paspaudus greitis keisis sparčiai. Šiuo mygtuku taip pat galima padidinti arba sumažinti reikšmę tiesioginiame treniruotės režime.
	Greitas greičio nustatymas	Įmontuotos 3-6-9 trijų greičių spartieji mygtukai. (Veikia tik kai bėgimo takelis juda)
	Nuolydžio reguliavimas	Kai bėgimo takelis veikia, paspauskite šiuos mygtukus norėdami reguliuoti nuolydį; ilgai paspaudus, nuolydis bus reguliuojamas greitai. Taip pat galite paspausti šį mygtuką, kad padidintumėte arba sumažintumėte nuolydžio lygį tiesioginio treniruočių programoje.
	Greitas nuolydžio reguliavimas	Įmontuotos 3 spartaus nuolydžio klavišų kombinacijos: 4-8-12 . (Veikia tik kai bėgimo takelis juda.)
Garsas		
	Ankstesnė daina / garsumas	Trumpas paspaudimas – grįžta prie ankstesnės dainos, ilgas paspaudimas – sumažina garsumą.
	Play/Pause	Vienas paspaudimas – paleidžia, dar kartą paspaudus – pauzė.
	Kita daina / Garsumo didinimas+	Trumpas paspaudimas – kitas kūrinys, ilgai paspaudus – garsumo didinimas.
P1–P9: 9 rūšių intelektualių treniruočių programų tiesioginis pasirinkimas		


HRC	P1: Širdies ritmo kontrolės programa	4 lygiai nuo silpno iki stipraus širdies ritmo kontrolės greičio treniruotės: 1 lygis – ilgo nuotolio bėgimas ir greičio treniruotė; 2 lygis – ištvermės ir tvirtumo treniruotė; 3 lygis – intervalinis bėgimas; 4 lygis – jėgos treniruotė prieš varžybas.
CUSTOM	P2: Pasirinktinė ir iš anksto nustatyta programa	Yra 18 iš anksto nustatytų programų: 1–5 Fizinio pasirengimo programa; 6–10 Fizinio atitikimo treniruotė; 11–12 Kūno fitneso treniruotė; 13–15 Fizinio pasirengimo palaikymo programa; 16–18 Fizinio atsigavimo programa. Ir 5 individualios programos (USER1–5).
MANUAL	P3: Rankinė programa	Ši programa gali būti nustatyta pagal laiką/atstumą/kalorijas, vienu metu galima nustatyti tik vieną režimą.
TARGET	P4: Tikslinė programa	Reabilitacinis tikslinis treniravimas – nustatomas intensyvumas, matuojamas metaboliniu ekvivalentu (MET), kaip tikslinės treniruotės režimas.
HILL	P5: Nuolydžių programa	Trys skirtingi kalnų įkalnės programos tipai. Jos gali stiprinti viršutinių ir apatinių galūnių sąnarius bei raumenis, nuo švelnios iki stačios įkalnės.
FATBURN	P6: Riebalų deginimo programa	Trys laiko pagrindu nustatytos riebalų deginimo treniruočių programos: p1 – treniruočių trukmė 20 minučių; p2 – treniruočių trukmė 30 minučių; p3 – treniruočių trukmė 60 minučių.
CARDIO	P7: Kardio programa	Trys laiko atgal (countdown) pagrindu nustatytos kardio treniruočių programos: RPE-1 – 60 minučių treniruotė; RPE-2 – 30 minučių treniruotė; RPE-3 – 10 minučių treniruotė.
STRENGTH	P8: Stiprumo programa	Penkių lygių jėgos treniruočių programa: LEVEL-1 – lengvas bėgimas; LEVEL-2 – maratono tikslinis tempo bėgimas; LEVEL-3 – tempo bėgimas; LEVEL-4 – intervalinis bėgimas; LEVEL-5 – pakartotinis bėgimas.
FIT TEST	P9: Fitneso testas	Budėjimo režime fitneso testo programa skaičiuoja atgal 30 sekundžių: • Riebalų procentas (rodyklė „Distance“ lange); • Bazinis medžiagų apykaitos greitis (rodyklė „Speed“ lange); • Kūno sudėjimas (rodyklė „Incline“ lange).

2. Ekranas ir valdymo skydelis

2.1 Paveikslėlis / iliustracija



2.2 Ekranų funkcija

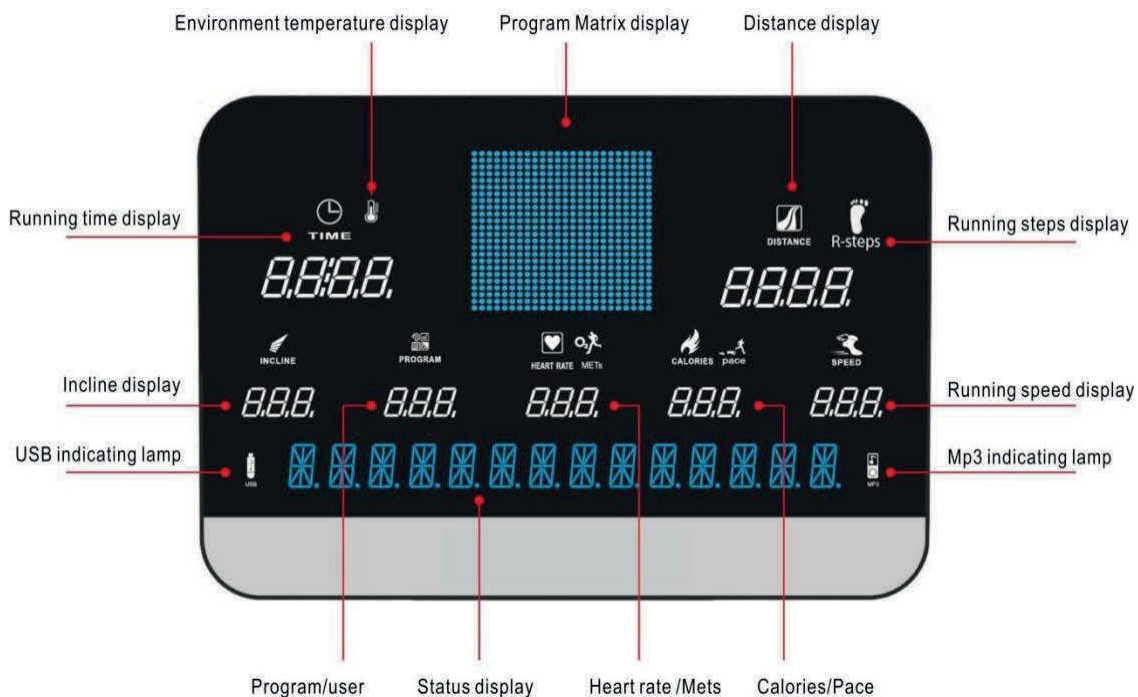

2.3 Naudojimo instrukcija


2.4 Bėgimo takelio naudojimo instrukcija

2.5 Budėjimo režimo veikimas

Įkiškite specialų maitinimo laidą į bėgimo takelio lizdą, kitas laido galas turi būti prijungtas prie darbo aplinkos įtampos (darbo aplinkos įtampa turi atitikti bėgimo takelio reikalavimus). Įjunkite maitinimą – bėgimo takelis pereina į budėjimo režimą. Laiko langelyje rodoma aplinkos temperatūra, PROGRAMOS lange – nustatyta programa, kituose languose – pradinė reikšmė „0“.

Bėgimo takelio paleidimas

Budėjimo režime paspauskite START mygtuką, bėgimo takelis pradeda judėti, kiekviename lange rodoma dabartinė treniruotės informacija. Matricos lange matomas dabartinis padėties ir takų vaizdas, kiekvieno tako ilgis – 400 metrų. Tuo pačiu metu galite pasirinkti greičio arba nuolydžio mygtukus, kad reguliuotumėte greitį ar nuolydį pagal pageidavimą. Paspaudus STOP mygtuką treniruotė sustabdoma arba sustabdyta.

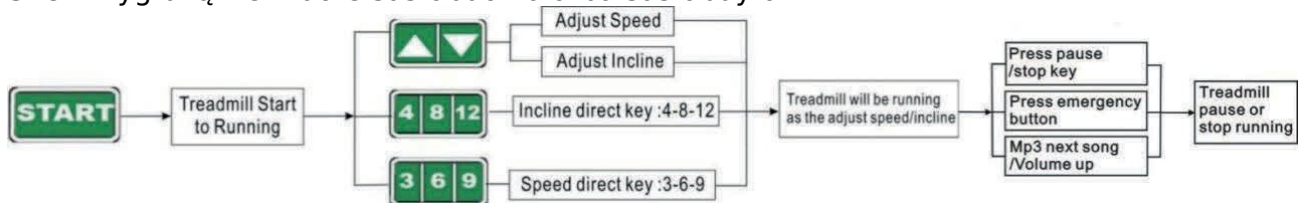

4.1.2 Treniruotės programos naudojimo instrukcija

Bėgimo takelis turi 9 skirtingų intensyvumo lygių intelektualias treniruotės programas. Pagal vartotojo amžių, lytį, svorį ir treniruočių tikslus galima pritaikyti programą. Vartotojas gali pasirinkti tinkamą treniruotės programą pagal savo amžių, lytį, svorį ir kitus parametrus bei treniruočių tikslus.


Naudojant intelektualią programą, reikia naudoti **nustatymo mygtuką** (setting key) norint atlikti atitinkamus nustatymus, **Enter** mygtuką patvirtinti, **Clear** mygtuką pakeisti nustatymus. Paspaudus **P1-P9** tiesioginius mygtukus galima pasirinkti norimą intelektualią programą. Paspaudus **Stop/Pause** mygtuką, galima išeiti iš pasirinktos programos ir pasirinkti kitą intelektualią programą.

4.1.3 Intelektualios treniruotės programos schemas diagrama


(Schemas diagrama pateikiama kaip vizualus bėgimo takelio intelektualios programos

veikimo pavyzdys.)


P1: Širdies ritmo kontrolės programa

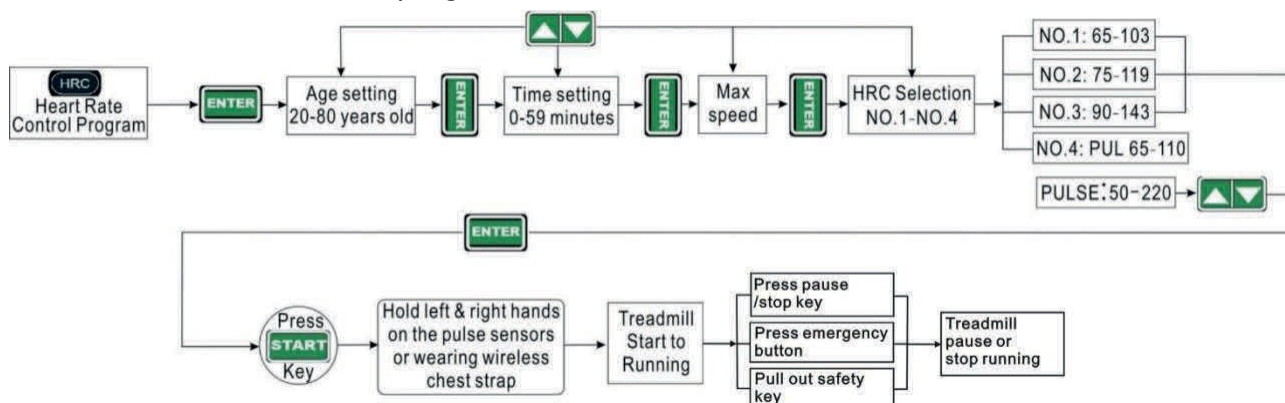


P2: Individuali / iš anksto nustatyta programa

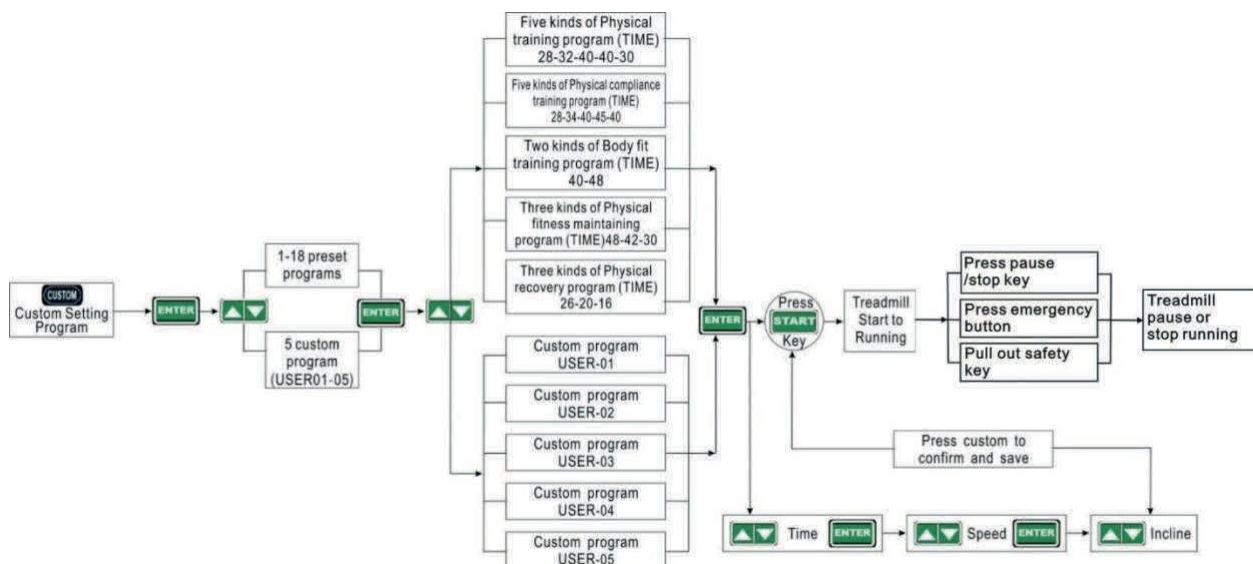


P3 Rankinė programa

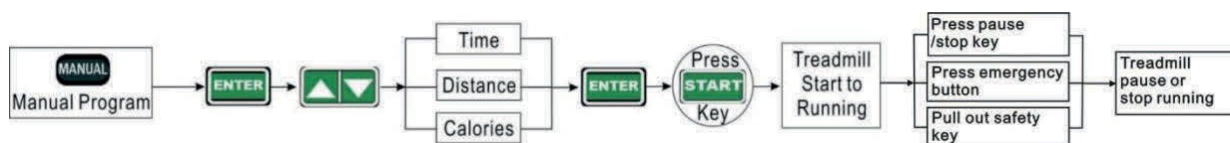


P4 Tikslo programa

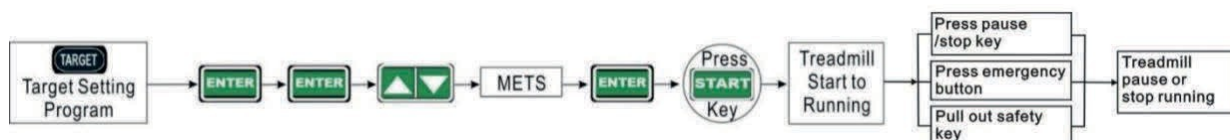


P5 Nuolydžio programa

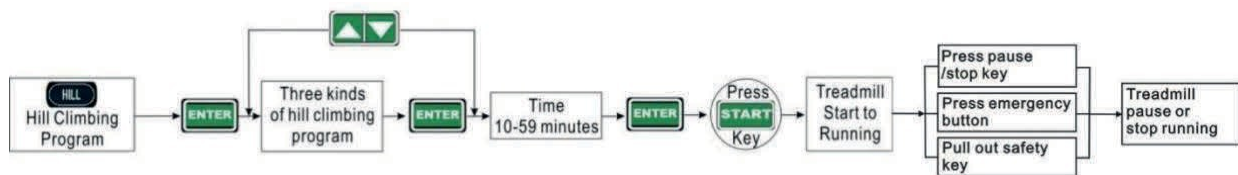


P6 Riebalų deginimo programa

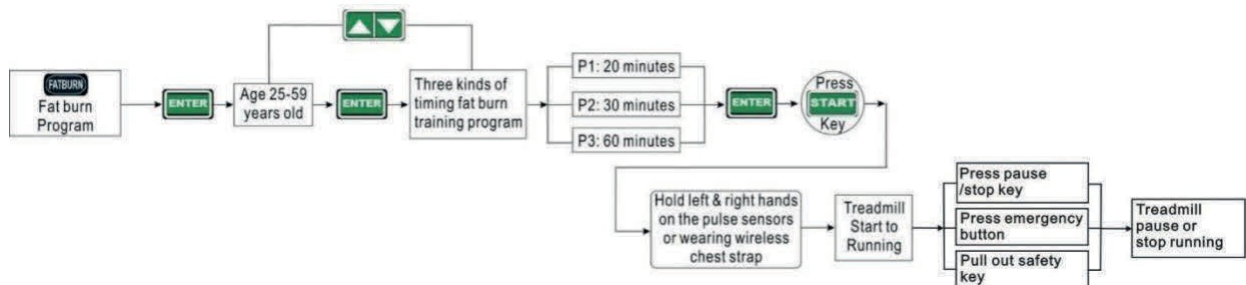


P7 Širdies (Cardio) programa

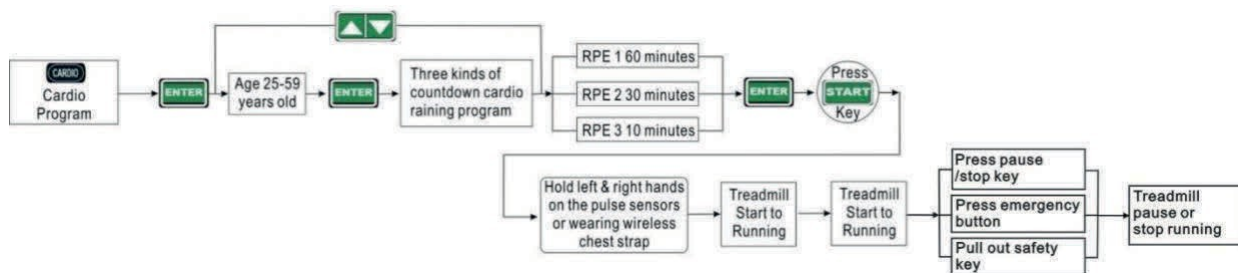


P8 Jėgos (Strength) programa

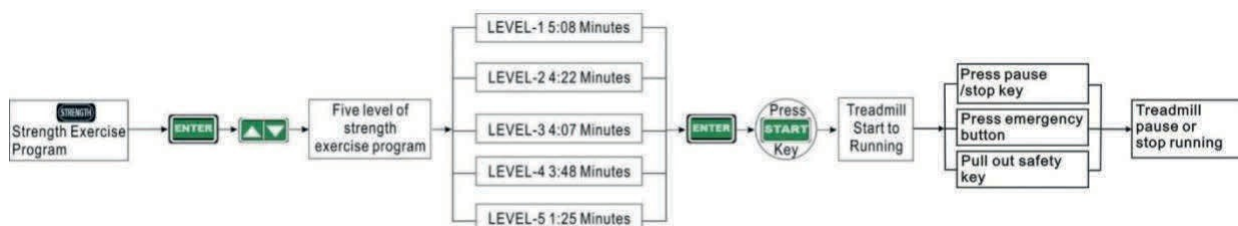

P9 Fizinio pajėgumo testavimo programa

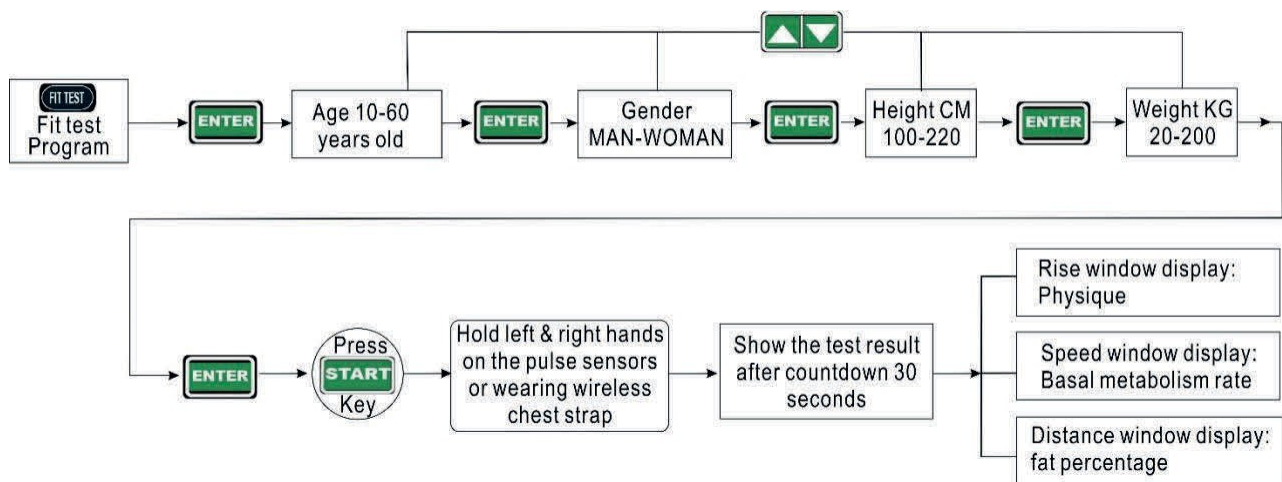


4.1.2 MP3 grotuvų naudojimas ir bėgimo takelio valdymas

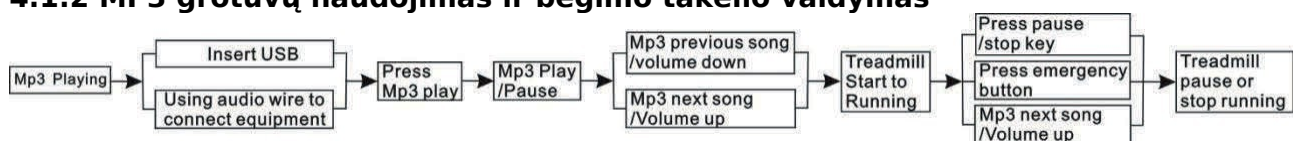


4.1.2 „Naudinga pastaba: Kai naudojate P1 širdies ritmo kontrolės programą, P6 riebalų deginimo programą arba P7 kardio programą, tuo pačiu metu negalima leisti MP3 muzikos, kad garso signalas netrukdytų belaidžiui širdies ritmo matavimui. Taip pat reikalingas specialus HRC belaidis širdies ritmo krūtinės diržas.“


4.1.3 Programų matricos grafikai ir kūno masės indekso (KMI) lentelė

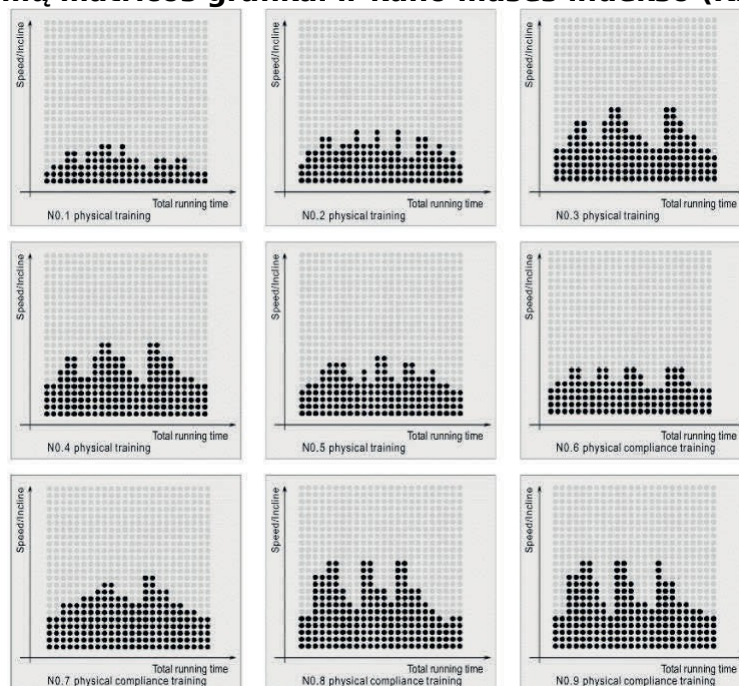

Individualios programos grafikai

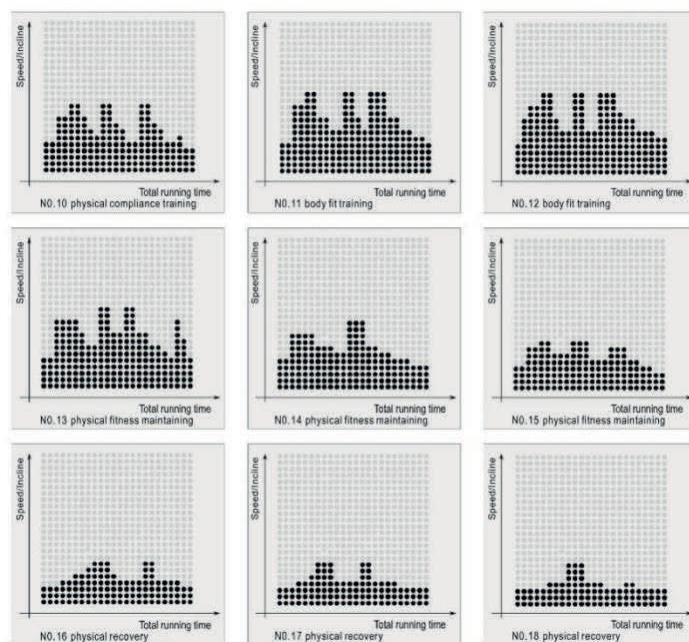

● Nuolydžio programos grafikai

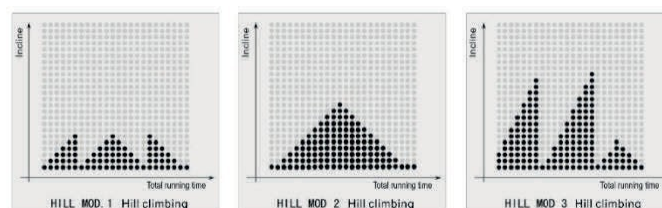

● Riebalų procento orientacinė lentelė

Age Gender	bodyshape FAT%	slim	heathy	fleshy	over wt	obese
		body 1	body 2	body 3	body 4	body 5
Male≤30 years old		<14%	14%-20%	20.1%-25%	25.1%-35%	>35%
Male>30 years old		<17%	17%-23%	23.1%-28%	28.1%-38%	>38%
Female≤30 years old		<17%	17%-24%	24.1%-30%	30.1%-40%	>40%
Female>30 years old		<20%	20%-27%	27.1%-33%	33.1%-43%	>43%

● Suaugusiųjų kūno masės indekso (KMI) orientacinė lentelė

Body condition	Thin	Realistic weigt	Overeight	Mild obesity	Moderate obesity	Severely obesity
Body mass index(BMI)	<18.5	18.5-23	23-25	25-30	30-35	>35

Rankinis pulso testas

Testas gali nustatyti statinį ir dinaminį širdies ritmą prieš ir po treniruotės, taip pat atsigavimą po jos. Vartotojas abu rankomis laiko širdies ritmo matavimo metalines plokšteles ant kairiojo ir dešiniojo horizontaliųjų rankenų, tada širdies ritmo reikšmė bus rodoma ekrane.

Naudinga pastaba: Maksimalus sportuojančiojo širdies ritmas neturėtų viršyti . Kai širdies ritmas viršija leistiną maksimumą, rekomenduojama pailsėti apie 30 minučių arba sulėtinti tempą ir sumažinti įkalnę. Nustatytas širdies ritmas yra tik sporto ir fizinio pasirengimo orientacijai.

Ispėjimas: Širdies ritmo stebėjimo sistema gali būti netiksli. Pernelyg intensyvi treniruotė gali sukelti rimtą traumą arba mirtį. Nedelsiant nutraukite pratimą, jei jaučiatės silpnas ar svaigsta galva.

3. Muzikos grojimas

3.1. Garso įvestis

Naudojant garso laidą, prijunkite bėgimo takelio garso sąsają (3,5 mm) prie garso šaltinio (mobiliojo telefono arba planšetinio kompiuterio). Bėgimo takelis leis garsą iš prijungto šaltinio.

3.2. Vietinis muzikos grojimas

Įkiškite USB atmintinę į dešinę sąsają ant konsolės, kad būtų galima groti muziką iš disko.

3. „FIT“ programėlės instrukcija (jei yra)

3.1. Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte „FIT“ programėlę į savo mobilųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį. (Daugiau informacijos žr. „FIT“ programėlės vartotojo vadove.)

3.2. Įjunkite „Bluetooth“ savo mobiliajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje.

3.3. Įjunkite bėgimo takelį.

3.4. Prijunkite bėgimo takelį prie programėlės.

ISPĖJIMAS: Siekiant užtikrinti saugumą ir normalų naudojimą, reguliariai tikrinkite bėgimo takelio dėvėjimąsi ir pažeidimus.

Priežiūra ir gedimų šalinimas

1. Valymas:

Bėgimo takelio paviršius turi būti švarus. Prieš valymą ištraukite maitinimo laidą iš lizdo. Bėgimo juostą ir bėgimo takelio paviršių galite valyti minkšta, drėgna šluoste. Būtinai nenaudokite stiprių tirpiklių.

2. Juostos krypties reguliavimas:

Bėgimo juosta buvo sureguliuota gamybos metu, tačiau po transportavimo ar naudojimo ji gali nukrypti. Prieš reguliavimą išjunkite bėgimo takelį. (Žr. iliustraciją) Reguliuokite kairį ir dešinį varžtus galinėje ritėje raktu.

- Jei juosta krypsta į kairę – sukite kairį varžtą pagal laikrodžio rodyklę.
 - Jei juosta krypsta į dešinę – sukite dešinį varžtą prieš laikrodžio rodyklę.
- Patartina reguliuoti po pusę apsisukimo vienu metu. Po reguliavimo įjunkite takelį ir patikrinkite, ar juosta grįžo į centrą 4–5 km/h greičiu. Jei ne, pakartokite procedūrą.

3. Juostos slydimo reguliavimas:

Po tam tikro naudojimo juosta gali pailgėti arba sustoti laisvai riedėti.

Reguliuokite kairį ir dešinį galinės ritės varžtus pagal laikrodžio rodyklę, kol juosta riedės sklandžiai ir laisvai. Patartina reguliuoti po pusę apsisukimo vienu metu. Kad nesutrumpintumėte juostos tarnavimo laiko, nereguluokite jos per daug įtemptai.

4. Tepimas:



Po daugiau nei 100 valandų naudojimo arba kai tarp bėgimo lentos ir bėgimo juostos pasibaigia tepalas, tepimas yra būtinas.

1. Išjunkite bėgimo takelį, atlaisvinkite juostą naudojant juostos krypties reguliavimo metodą, tada tolygiai užtepkite tepalą ant bėgimo lentos.
2. Nepersistenkite su tepimu – daugiau tepalas nereiškia geriau. Tinkamas tepimas gali pailginti bėgimo takelio tarnavimo laiką.

Priežiūros priminimo funkcija:

Bėgimo takelis prieš išvykstant iš gamyklos yra iš anksto suteptas, todėl pirmą kartą naudojant papildomas tepalas nėra būtinas. Siekiant palaikyti optimalų veikimą, takelis turi tepimo priminimo funkciją.

- Kai bėgimo takelis įveikia 9000 km, LED ekrane bus rodoma „LUBRICATE“ – reikia sutepti bėgimo takelį. Po pirmo tepimo, priminimas bus rodomas kas 1000 km.
 - Paspauskite „ENTER“, kad suteptumėte ir išjungtumėte priminimą.
 - Paspauskite „CLEAR“, jei norite laikinai ignoruoti tepimą – LED primins po 50 km.
- LED rodys „REPLACE BELT“, kai bėgimo takelis įveiks 25 000 km.
 - Paspauskite „ENTER“, kad pakeistumėte juostą ir išjungtumėte priminimą.
 - Paspauskite „CLEAR“, jei norite laikinai ignoruoti priminimą – LED primins po 50 km.

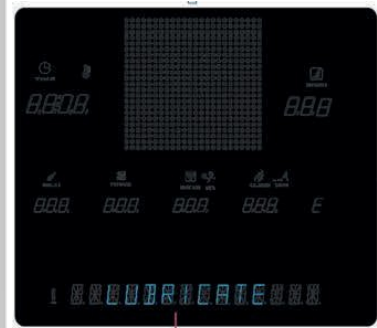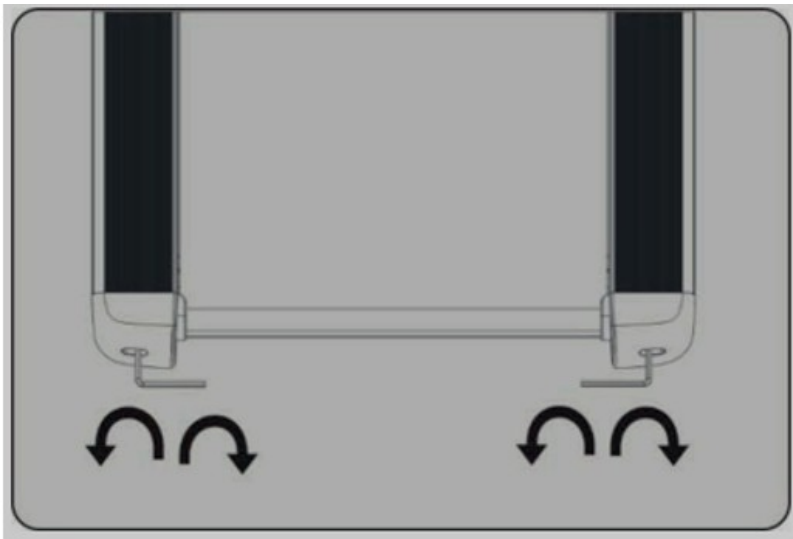

Tepalo papildymo prirminimas

Juostos keitimo prirminimas



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale
D1 15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it