

TCORX

FITNESS IN MOTION

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



ROWERSEA70



Originalios instrukcijos italų kalba. Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykite ją šalia produkto.

12 / 21
GR
LD
TO
O
RX
R
W
XS
EA
70
00



TURINYS

1.0 SAUGOS ĮSPĖJIMAI	3 p.
1.1 NUMATYTAS IR DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS - ŽYMĖJIMAI.....	4 p.
1.2 GAMINIO LIPDUKAI.....	5 p.
1.3 TECHNINIAI DUOMENYS	6 p.
2.0 GAMINIO ĮRENGIMO VIETA.....	7 p.
2.1 IŠPAKAVIMAS - PAKUOTĖS TURINYS.....	7 p.
2.2 GAMINIO SURINKIMAS.....	9 p.
2.3 TRENIRUOKLIO IŠLYGINIMAS IR PĖDŲ ATRAMŲ REGULIAVIMAS.....	13 p.
2.4 TRENIRUOKLIO PERKĖLIMAS.....	14 p.
2.5 VIETĄ TAUPANTI PADĖTIS	15 p.
3.0 TRENIRUOČIŲ REKOMENDACIJOS.....	16 p.
3.1 PRAKTINIAI NAUDOJIMO PATARIMAI	17 p.
3.2 VANDENS PRIPILDYMAS IR IŠLEIDIMAS IŠ BAKO.....	19 p.
3.3 KONSOLĖS FUNKCIJOS.....	20 p.
4.0 PRIEŽIŪRA	21 p.
TRENIRUOKLIO VALYMAS	21 p.
BATERIJŲ KEITIMAS	22 p.
5.0 EKSPLOATAVIMO PABAIGA - ŠALINIMAS.....	24 p.
6.0 ATSAUGINIŲ DALIŲ KATALOGAS IR UŽSAKYMAS	24 p.
6.1 IŠSKLEISTASIS DALIŲ BRĖŽINYS	25 p.
6.2 ATSAUGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS.....	26 p.
7.0 GARANTIJOS SĄLYGOS.....	27 p.



SAUGOS ĮSPĖJIMAI 1.0

- Prieš surinkimą ir naudojimą perskaitykite su didžiausiu dėmesiu šiame prietaisų žinyne ir kituose pridedamuose instrukcijų lapuose.
- Įkelti talpą distiliuotu vandeniu venkite kalkių pėdsakų vejose sienose. Jei norite išsaugoti vandenį rezervuaro viduje ilgą laiką, jums reikia ištirpinti specialų gryną kanifolijos junginį, kuris padeda išvengti dumblių susidarymo ir vandens tiekimo; naudotino junginio specifikacija pateikiama puslapyje, kuriame nurodytas bako apkrova ir (arba) iškrova. Vanduo rezervuare turi būti pakeistas po 4 mėnesių.
- Naudojimo būdai ir įspėjimai turi būti paaiškinti visiems šeimos nariams ar draugams, kuriems leidžiama naudotis šia priemone.
- Įrankį naudokite tik ant lygaus paviršiaus ir padengti grindys ar kilimas po įrankiu išvengti žalos.
- Įsitikinkite, kas naudoja įrankį gerai instrukcijas, stebėti ankstyvuosius etapus mokymo. Prireikus instrukcijos vadovas visada turi būti priartintas prie priemonės aiškioms konsultacijoms.
- Įsitikinkite, kad įrankis yra naudojamas tik asmenims, vyresniems nei 16 metų, ir žmonėms, kurie turi geras fizines sąlygas.
- Visada dėvėti tinkamus drabužius sporto, kad netrukdo judėjimus. Visada naudoti sportbačiai tinka veikti.
- Įrankių uždarymo operacijų metu Laikydami, išimkite vaikus arba įsitikinkite, kad rankomis neprisilieskite prie sulankstomų elementų.
- Kai, naudojant įrankį, Jie patiria galvos sukasi, krūtinės skausmas ar baimės jausmas, sutrikdyti pratimą ir konsultuotis su gydytoju.
- Reguliariai tikrinkite, ar varžtai ir visų įrankių dalių vientisumas.
- NEĮdiegti įrankio centruose Ši priemonė nėra skirta intensyviai naudojimui profesinėje veikloje ar reabilitacijos tikslais.
- Nenaudokite vandens, jei jis nešvarus, jį turite pakeisti.
- NEGALIMA sugadinti ekrano ir plastiko dalių įrankį, su aštriais objektais, šepetiais ar abrazyvinės kempinės, arba agresyvių cheminių medžiagų.
- Neišardykite įrankių dalių, išskyrus kai operacija yra nurodyta instruktavimo dokumente.
- NEGALIMA įdėti įrankio rūsiuose, terasose, rūšiai, šlapžemės apskritai nepalieka atmosferos veiksnių poveikio (lietaus, saulės ir kt.).
- Neleiskite vaikams ar augintiniams priartėti prie priemonės. Tai gerai įdėti įrankį į kambarį su durimis, kad būtų užkirstas kelias patekti į visus, kuriems neleidžiama prieiti prie šio tipo produkto. • Niekada nenaudokite įrankio, jei jis pažeistas arba JEI nėra tobulo būklės. Jei įrankis sugenda ir (arba) veikia netinkamai, jis nesugadinamas. Dėl remonto, prašome kreiptis tik į specializuotą paslaugų centrą.
- NENAUDOKITE materialų drabužių sintetinė arba mišri vilna, kuri neleidžia kvėpuoti mokymo metu. Neadekvačių drabužių naudojimas gali sukelti higienos problemų, bet taip pat ir galimybę sukurti elektrostatinis krūvius.

Šiame vadove aprašytas produktas yra skirtas ir sertifikuotas asmeniniam naudojimui vidaus aplinkoje ir yra sporto įranga, kuri leidžia "irklavimo" praktika, imituojančią tam tikrą irklavimo judėjimą irklavimo, kuris yra suskirstytas į keturis etapus: ataka, stumti, išėiti ir atsigausti. Su irklavimo tonais raumenys ir pagerina laikyseną; taip pat padeda intensyviai judėjimas galūnių, kuri apima slimming veiksmų visame kūne. Šis įrankis leidžia jums daryti sportą nejudant iš namų, tokiu būdu jūs galite praktikuoti sportą net tada, kai oro sąlygos nėra, ar daugiau tiesiog, kai nenorite ir laiko išėiti iš namo eiti dviračiu arba eiti į treniruoklių centre. Kad būtų užtikrintas saugus, intensyvus ir ilgalaikis darbas, būtina laikytis visų šiame vadove pateiktų instrukcijų ir įspėjimų, todėl būtina įvertinti toliau išvardytas kontraindikacijas.

Produkto naudojimas draudžiamas šiomis sąlygomis:

- jaunesnis nei 16 metų asmuo; • kūno svorio viršijimas

lentelėje ir techniniuose duomenyse; • nėštumas; • cukrinio diabeto; • sergantiems širdies ligomis.

Gaminio garantija ir distriibutore atsakomybė mažėja šiais atvejais:

- netinkamas produkto naudojimas, išskyrus tai, kad nurodyta naudojimo vadove; • nesilaikoma intervalų ir režimų

techninės priežiūros; • gaminio klastojimas • neoriginalių atsarginių dalių naudojimas; • saugumo pranešimų, pateiktų

piktogramos ir instrukcijos.

Šiame vadove pateikiama visa informacija, kaip teisingai įrengti, prižiūrėti ir naudoti įrankį. Gaminio naudotojas ir visi kiti juo pasinaudoję draugai bei šeimos nariai privalo kuo atidžiau perskaityti šiame vadove pateiktą informaciją, kad galėtų atlikti saugų montavimą ir tinkamą naudojimą.

Vadove pateiktų nuorodų stebėjimas užtikrina maksimalų asmens saugumą ir ilgesnį gaminio naudojimo laiką. Įspėjimai dėl saugumo ir atitinkamos teksto dalys yra juodai paryškinti, o prieš juos rašomi toliau pavaizduoti ir apibrėžti simboliai.



Šiuo simboliu žymima informacija rodo PERICLE, paskolinta maksimalų pagreitį, kad būtų išvengta kūno sužalojimo.



Šiuo simboliu pažymėta informacija rodo CAUTELA, paskolinti maksimalų pagreitį, kad būtų išvengta žalos produktui

PASTABA: Šiame vadove pateiktais brėžiniais siekiama supaprastinti priežiūrą ir padaryti temas intuityvias. Tačiau dėl nuolatinio gaminių atnaujinimo kai kurie iš šių brėžinių gali skirtis nuo piršto produkto; Šiuo atveju reikėtų prisiminti, kad tai yra estetiški aspektai ir kad saugumas bei informacija apie tą patį išlieka. Gamintojas vykdo nuolatinės plėtros ir atnaujinimo politiką ir be įspėjimo gali keisti estetiškes gaminio dalis.



GAMINIO LIPDUKAI 1.2



1) Produkto identifikavimo plokštelė rodo adresą platintojo, pagrindinių techninių duomenų ir serijos numerio.

2) Kreipimosi į rankinio skaitymo įpareigojimą simbolis prieš bet kokią gaminio surinkimą ar techninę priežiūrą.

3) Gaminio atitikties nuorodos simboliai

Bendrijos direktyvos dėl pavojingų medžiagų apdorojimo ir šalinimo elektros ir elektroninėje įrangoje.

Jeigu prašoma atsarginių dalių, identifikavimo plokštelės negalima nuimti arba suklastoti, produkto modelio santrumpa ir serijos numeris visada turi būti nurodyti.

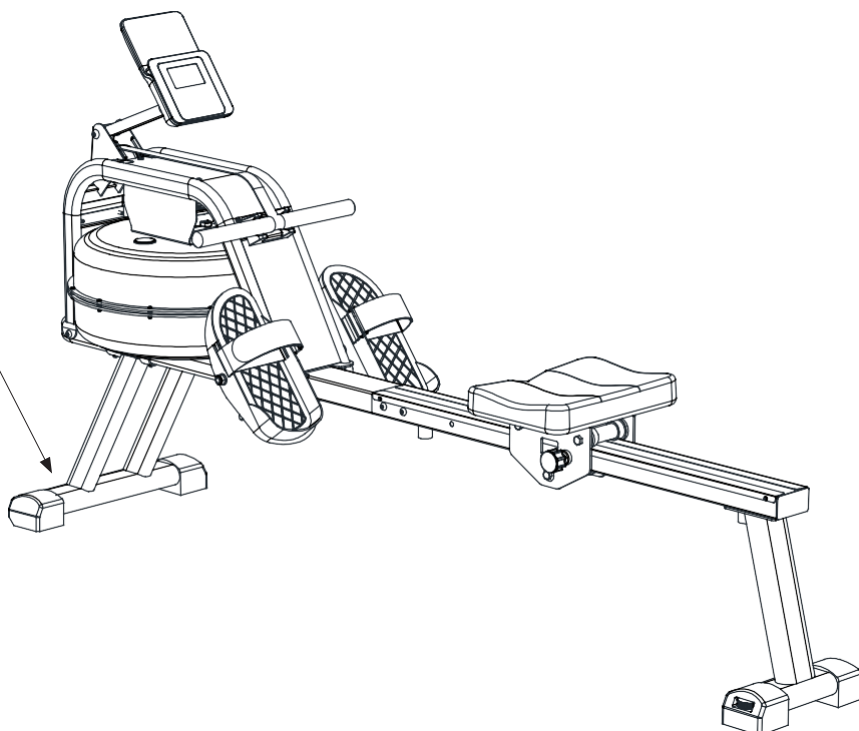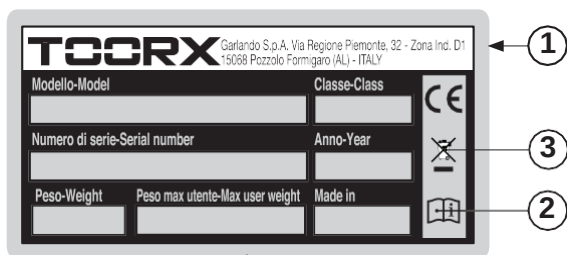



TECHNINIAI DUOMENYS 1.3

Hidraulinė sistema, sukurta imituoti valtis dinamikos

STIPRINIMAS 6 lygiais, atsižvelgiant į vandens kiekį bake

INFORMACIJOS: laiką, kalorijas, atstumą, skaitymą

Išmatavimai (LXPXH) 1860 x 440 x 1035 mm

VERTIKALUS (LXPXH) 800 x 440 x 1860 mm

MATMENYS 980 x 455 x 420 mm

Produkto svoris 26 kg

produkto svoris su pakuote 29,5 kg

Maksimalus vartotojo svoris 130 kg

Standartai: EN ISO 20957-1 - EN 957- 7 (HC klasė)

Direktyvos: 2001 / 95 / EB - 2014 / 30 / ES - 2011 / 65 / ES

ĮSPĖJIMAS 2 x 1,5 VDC šarminės baterijos (dydis AAA)

APLINKOSAUGOS ASPEKTAI: • Montavimui ir išsaugojimui tinkama aplinka

produkto turi būti: - buitinė aplinka, apdengta ir pakankamai plati, su tinkamu dirbtiniu ir natūraliu apšvietimu, su vienu ar daugiau ventiliacijos langų, su 5-32 ° C darbine temperatūra, su 20-90% santykinio drėgnumu. Produktas **NEGALIMA** būti įrengtas lauke arba drėgnose patalpose arba veikiamas fiziologinio tirpalo.

YPATUMAI: • Pagrindas, tinkamas dėti produktą, turi:

būti: - su grindų puikiai ant grindų, - su grindimis pakankamai prieinama produkto svorio. Grindys pagamintos iš smulkių medžiagų (pvz po: kilimai ar parketas) turi būti apsaugotas guminiu lakštu arba veltinio išpjovomis atraminėse vietose.

ĮRENGIMO VIETOS REIKALAVIMAI: • Kambario vieta, kurioje yra produktas

neturi būti veikiami saulės, jei yra didelis vėjo paviršius, turėtų būti įterpta apsauginė užuolaida. Gaminys taip pat turi būti laikomas atokiau nuo oro kondicionavimo ir šildymo sistemų, kad mokymo metu nebūtų veikiami ventiliacijos šaltinių.

REIKALAVIMAI: • Jūs turitė įdėti produktą kambaryje, kad

turėti duris su užraktu, kad ji nebūtų prieinama vaikams ar augintiniams.

ĮŠPAKAVIMAS - PAKUOTĖS TURINYS 2.1

Pakuotę sudaro uždaryta kartoninė dėžutė su metaliniais taškais ir juostelėmis.

Norėdami pakelti ir perkelti langelį prašyti kitų žmonių pagalbos, didelių ir sunkiųjų pakuočių atveju.

Padėdami dėžutę ant grindų, laikykitės nuorodos "Lato Alto", pažymėtos atitinkama ant kartono atspausdinta rodykle. Norėdami atidaryti dėžutę, nukirpkite juosteles žirkėmis, tada su spaustukais pašalinkite ir ištrinkite metalinius uždarymo taškus.



Rekomenduojama nepažeisti originalios pakuotės ir galbūt ją išsaugoti; tai taikoma, jei produktas turi defektą ir būtina jį pataisyti arba pakeisti.

Išėmę gaminį iš dėžutės, patikrinkite, ar nėra vežant patirtos žalos, ir patikrinkite, ar yra visos kitame puslapyje nurodytos dalys.



pakuotė pagaminta iš perdirbamos medžiagos; pakuočių dalių šalinimui būtų laikomasi vietinių perdirbamų medžiagų naudojimo taisyklių. Pakuotės dalių (dėžutės ir maišelių) negalima palikti vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes tai gali kelti pavojų.



Pakuočių medžiagų sąrašas:

Gofruotas kartonas (išorinė pakuotė)

Polistirenas - (apsauginė pakuotė) plastiko šalinimas

Plastikiniai vokai - (papildomas izoliavimas) plastiko šalinimas

• Termoformuota lizdinė plokštelė - nediferencijuota

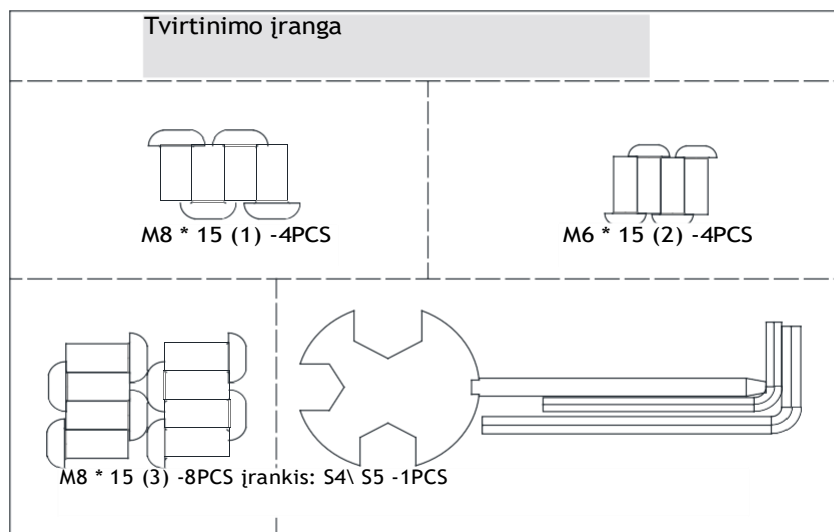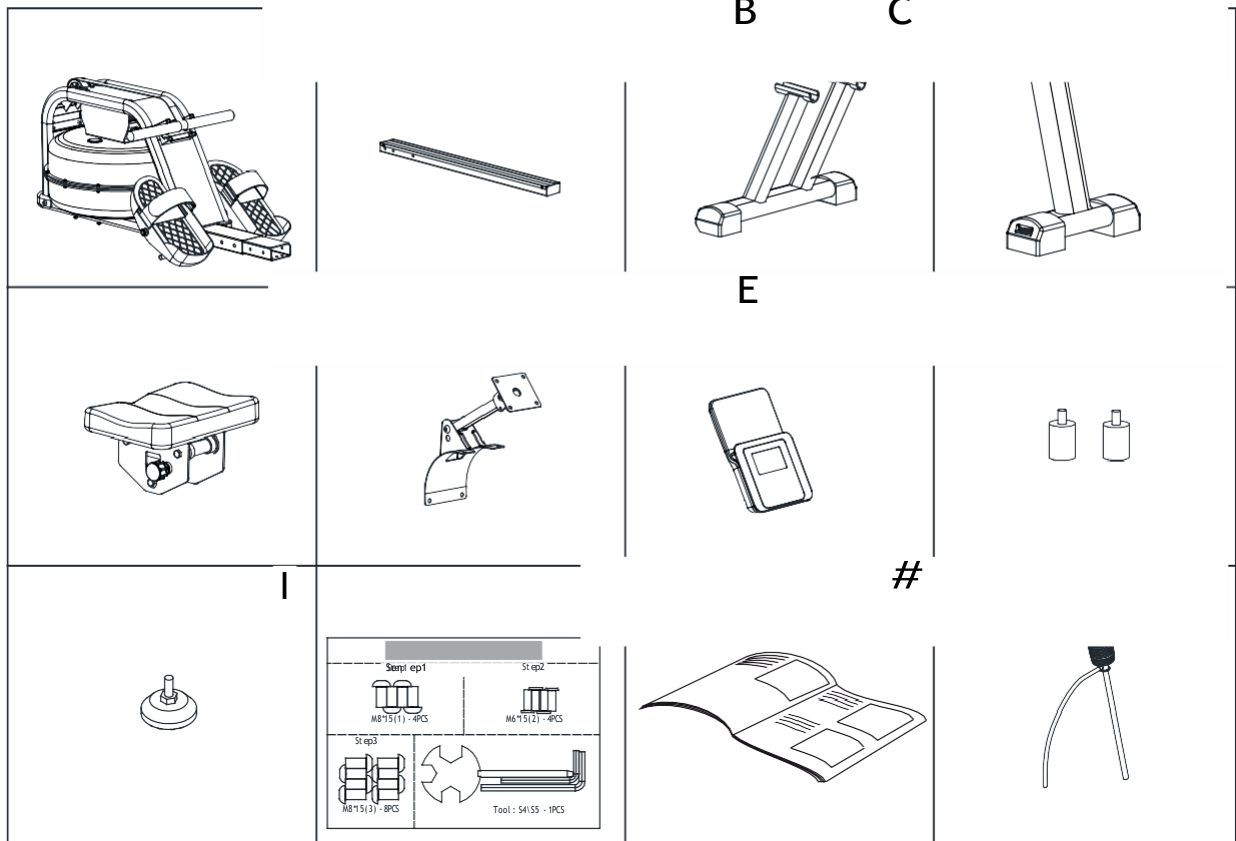




GAMINIO SURINKIMAS 2.2

Atidarius originalią pakuotę produkto įrengimo vietoje, kad būtų lengviau atlikti surinkimo operacijas, patalpoje paruoškite vietą be baldų, tada išimkite visą pakuotėje esančią medžiagą ir išskleiskite ją ant grindų, paruoštą montuoti.


Galinės atramos kanalėlių montavimas

- Skleisti B takelį ant grindų, apverstas ir įžemintas, kaip parodyta.
- Fix post paramos kanalėliai
D B kelio gale, priversdama keturis varžtus (1) [M8x15 mm].
- Įsukamas ribotuvo sriegis
H gumos ties nugaros pėdos centre taip pavaizduotas.

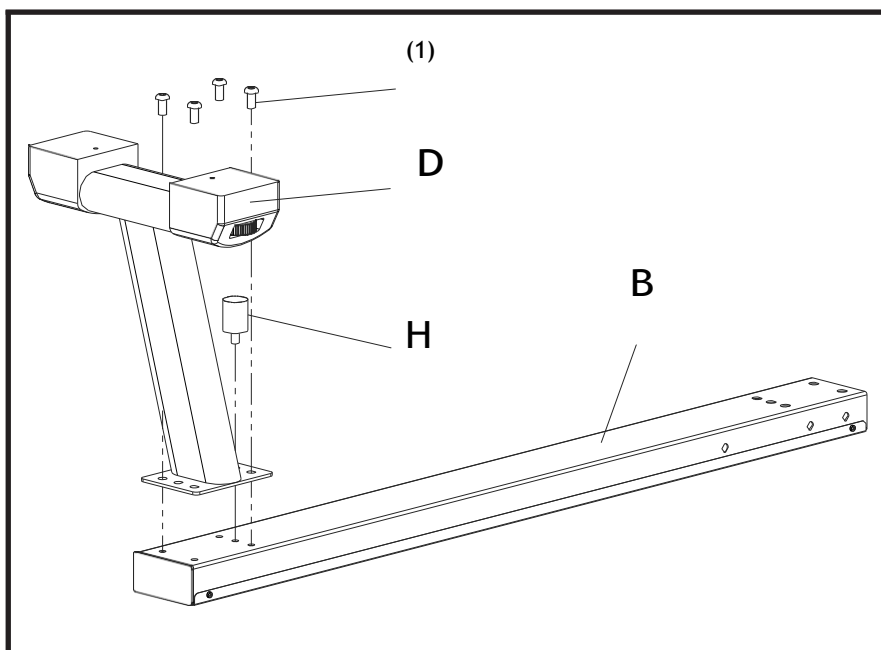


Montavimas laidais

- E1 mygtukas, tada siūlas E bėgių kelyje B, laikantis iliustruotos įterpimo krypties. Pasukti E1 rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad balnelis būtų užrakintas.

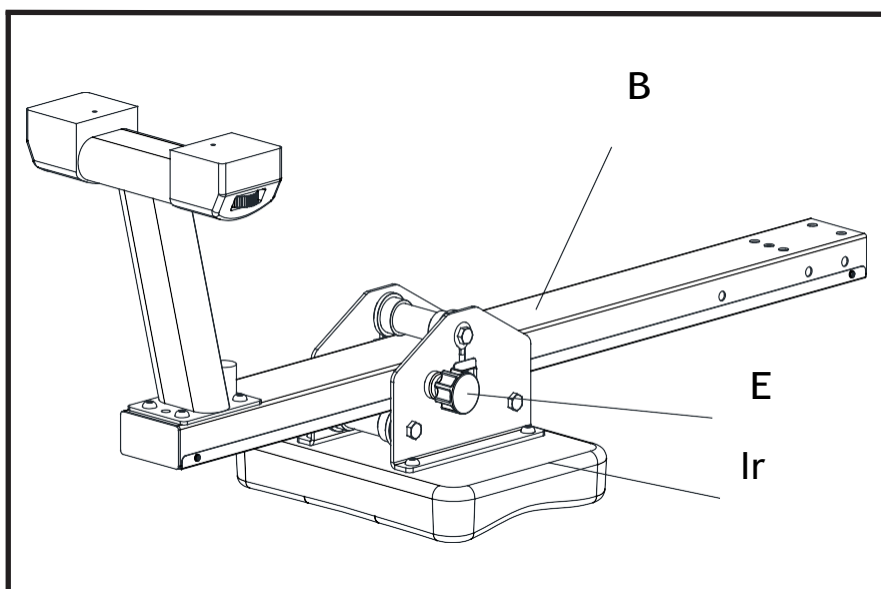


Priekinės atramos kanalėlių montavimas

- Pataisyti priekinį C palaikantį vamzdelį į kūną
Pagrindinis Sutvirtinti tvirtinimo laikiklius su keturiais
varžtais (2) [M6x15 mm].

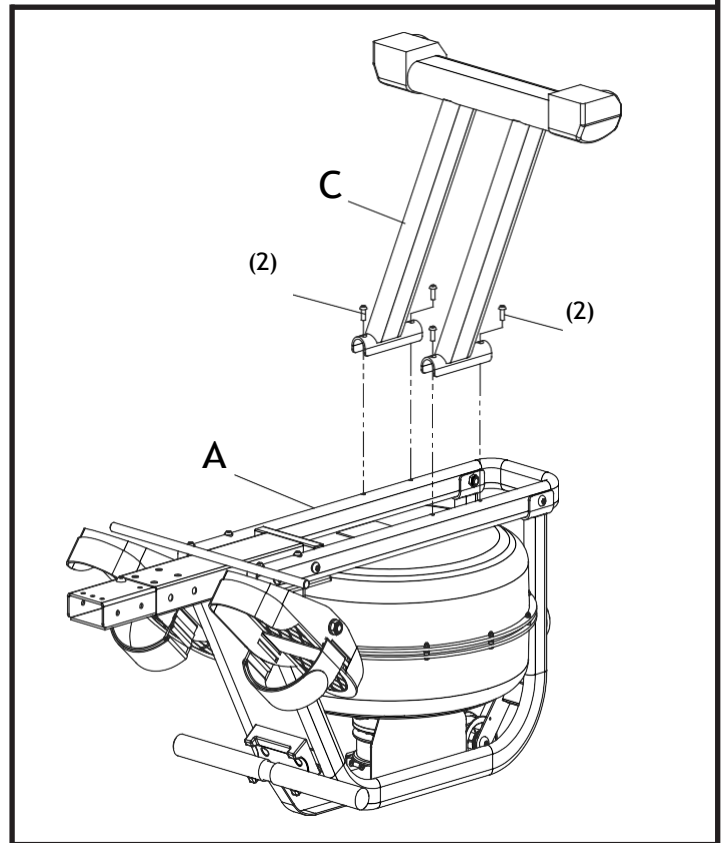

Bėgių kelio tvirtinimas prie pagrindinio kėbulo

- Nustatyti B-takelį į kūno paruoštą ataką
8 varžtų standumas (3) [M8x15 mm].
- Įsukite srieginį smeigtuką iš varžtų lenktynių ribotuvo
bet H ne kelio centre taip pavaizduotas.

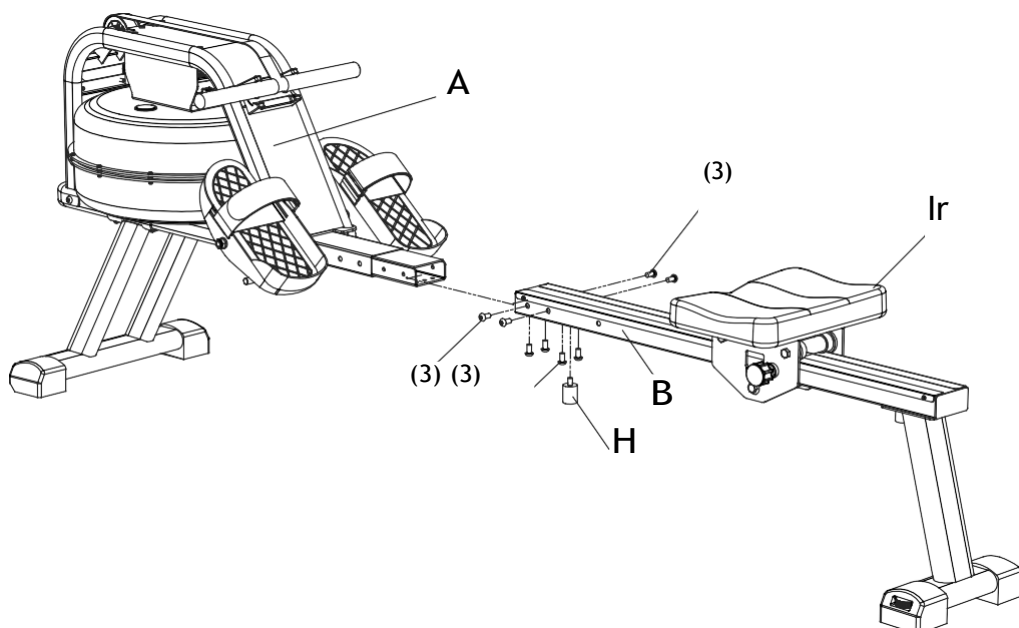

Montavimas antgalyje


- Per pateiktą kryžminį atsuktuvą pašalinti atgal konsolės G keturi varžtai su plokščia poveržlės d.
- Įdėkite dvi 1,5 VDC baterijos tipo mini- stillo "AAA dydis", skyriuje ant konsolės nugaros.
- Artėjimas prie G konsolės ir prijungti b-3 jungtis išėjimas iš pulto su b-2 jungtimis iš stendo F. Nustatyti G konsolės F stende sugriežtinti keturis varžtus su plokščia poveržlės, kurios anksčiau buvo pašalintos.
- Per pateiktą šešiakampį klavišą pašalinti pagrindinis kūnas A keturi varžtai a. Nustatyti F stovas prie centrinio kūno A sugriežtinti keturis varžtus, kurie anksčiau buvo pašalintas.

- Jungčių b-1 prijungimas nuo pagrindinio korpuso su b-2 jungtys ateina iš F stendas.




DĖMESIO

Tvirtinant konsolę ant stovo ir pagrindinio korpuso atramą, atsargiai netraiškykite ir nenukirpkite tarp paviršių elektros jungčių kabelių.

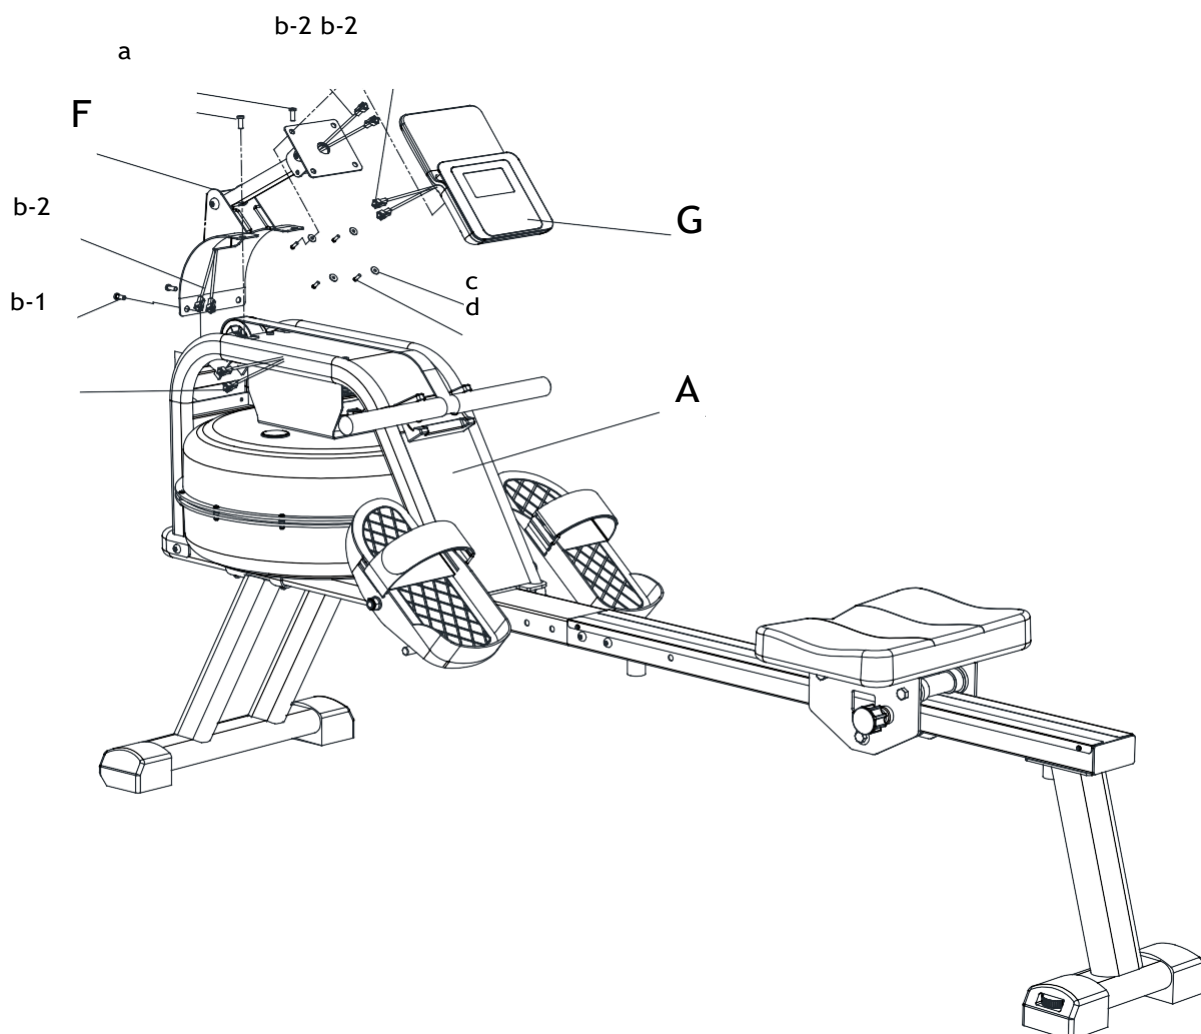


Vertikalus pėdų tvirtinimas

- Užsukite koją vertikaliai
Aš su sriegiu skylutėje pagrindiniame korpuse A.

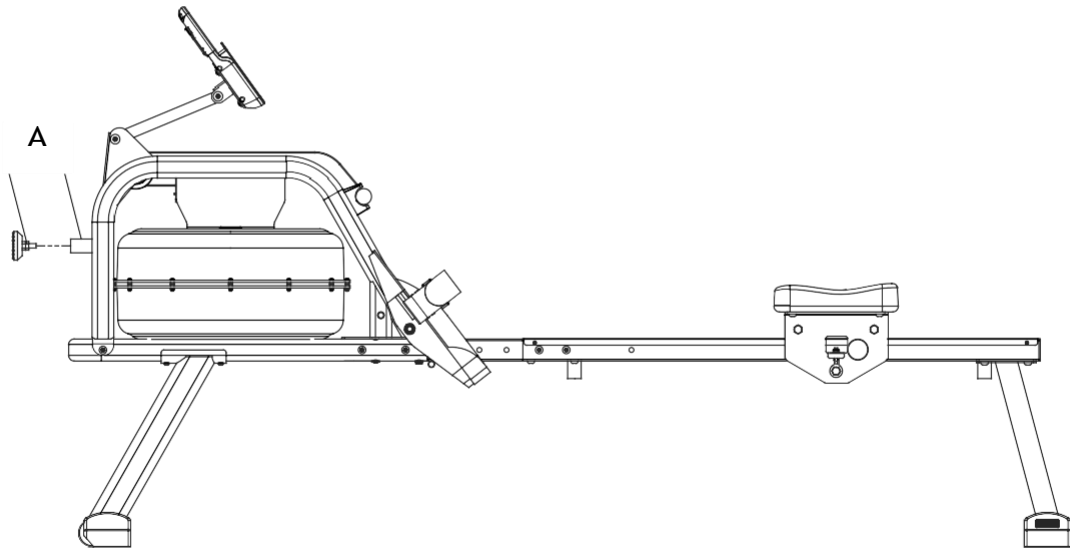

Paruošimas naudoti

- Prieš naudojant produktą įsitikinkite, kad balnelis stumti tiek atrakinti ir gali judėti laisvai. Patraukite ir pasukite E1 mygtuką prieš laikrodžio rodyklę, atrakinimo padėtyje (rodo žalia juosta), tada išstumkite balnelį iš B grįžtamojo ryšio angos.
- Taip pat patikrinkite, ar konsolės baterijos yra apkrovos ir kad produktas yra teisingai ant grindų ant grindų.

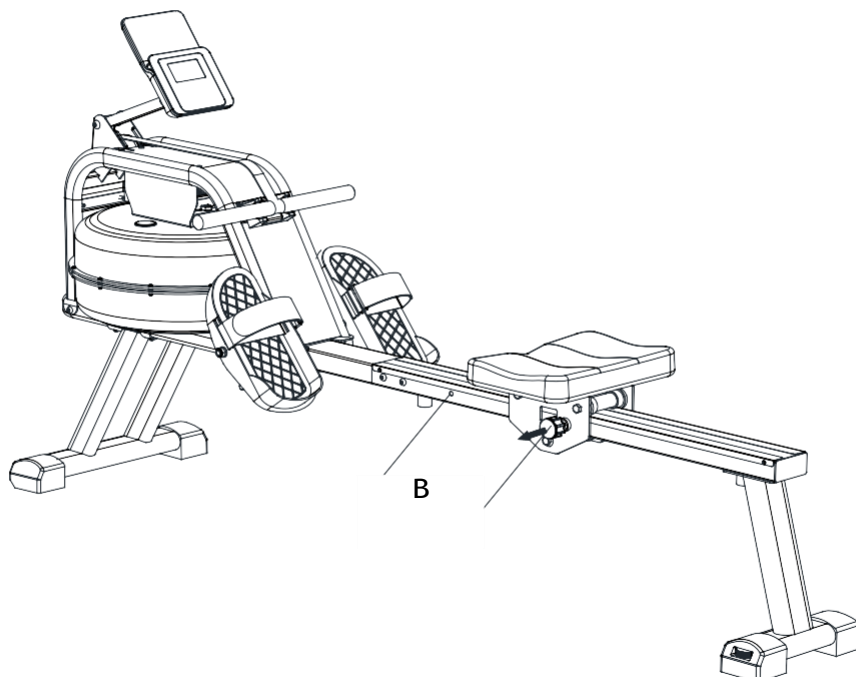

TRENIRUOKLIO IŠLYGINIMAS IR PĖDŲ ATRAMŲ REGULIAVIMAS 2.3


Lygis

- Kompensuoti bet grūdų skirtumus yra įrengta du 38 registrai, išdėstyti gale palaiko.

Pedano reguliavimas

pritaikyti platformą pagal dydį

Naudotojo pėda turi nuimti dirvos bloko X pėdos velcro galą nuo akių juostos pusės, traukdama ją į viršų, tada, pakoregavus ją pagal pėdos plotį, patraukite ją į kairę arba dešinę, priklausomai nuo platformos.

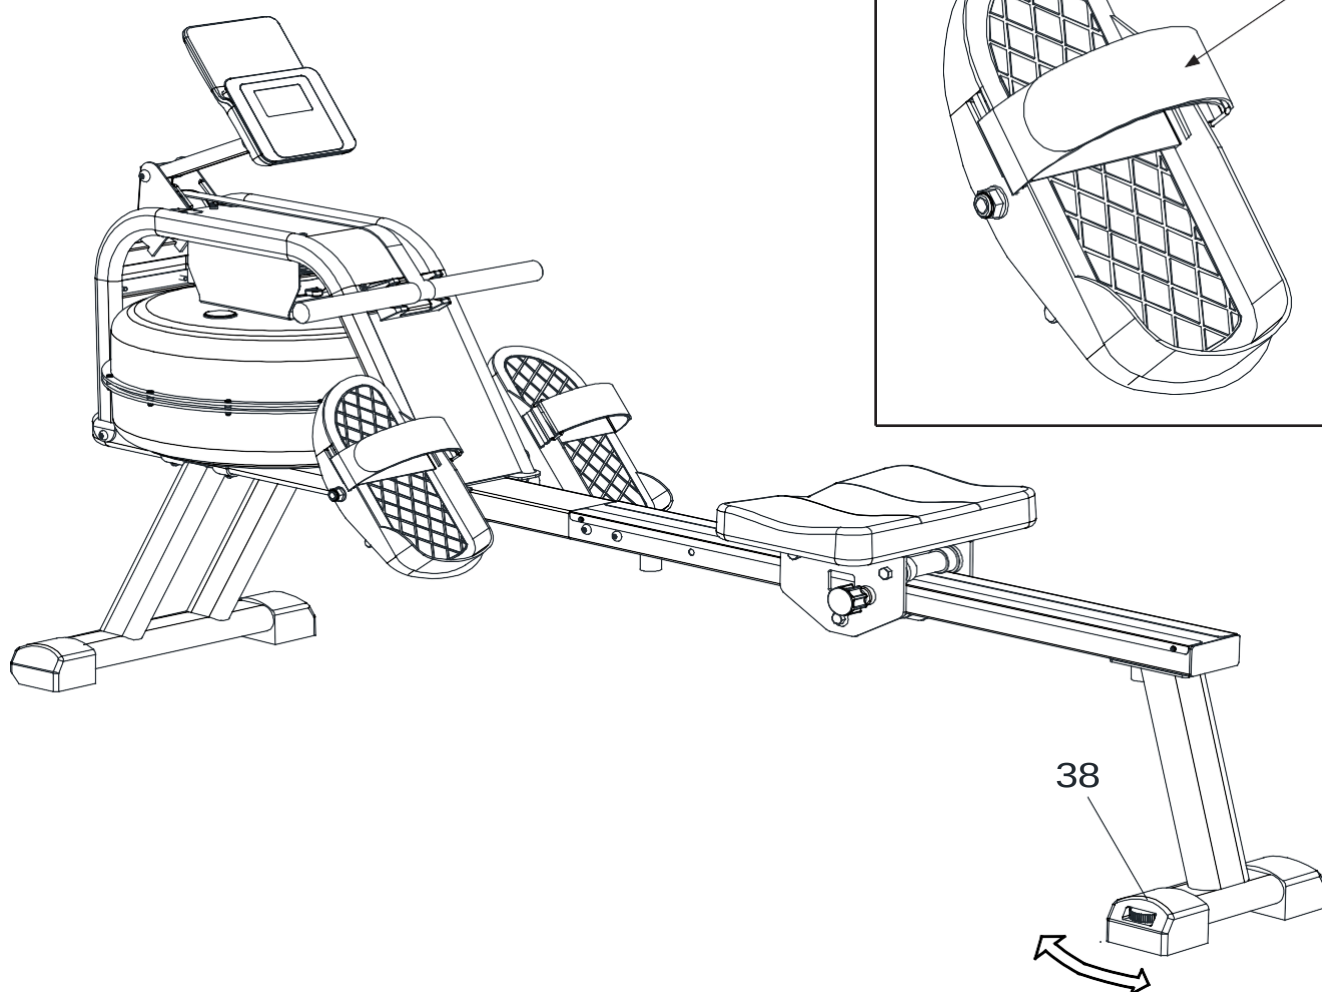



TRENIRUOKLIO PERKĖLIMAS 2.4

- Prieš perkeliant produktą reikia užrakinti balną

neleisti jam laisvai judėti. Pasukti E1 rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ir paleisti ją užrakto padėtyje (rodo raudona juosta), tada stumti link pedane balnelis tol, kol pin "spustelėkite" patenka į B grįžtamojo ryšio skylę, signalizuodamas balnelio užraktas.

- Nedidelėms pamašoms reikiame kambaryje


patraukti nugaros paramą su savo rankomis ir padaryti stiprumo su savo rankas pakreipti įrankį, kol jūs atnešti jį į pusiausvyrą ant priekinio pasukimo ratai Z. Pastumkite įrankį į priekį stumdami jį ant dviejų ratų iki pageidaujamo taško, tada nuleiskite jį švelniai prikabinami galinį atraminį strypą prie grindų.

Siekiant palengvinti produkto poslinkį, prieš atliekant operaciją rekomenduojama ištuštinti vandens rezervuarą.



DĖMESIO

Draudžiama pakrauti ar dirbti su produktu, naudojant rezervuarą, nes tai gali pakenkti.

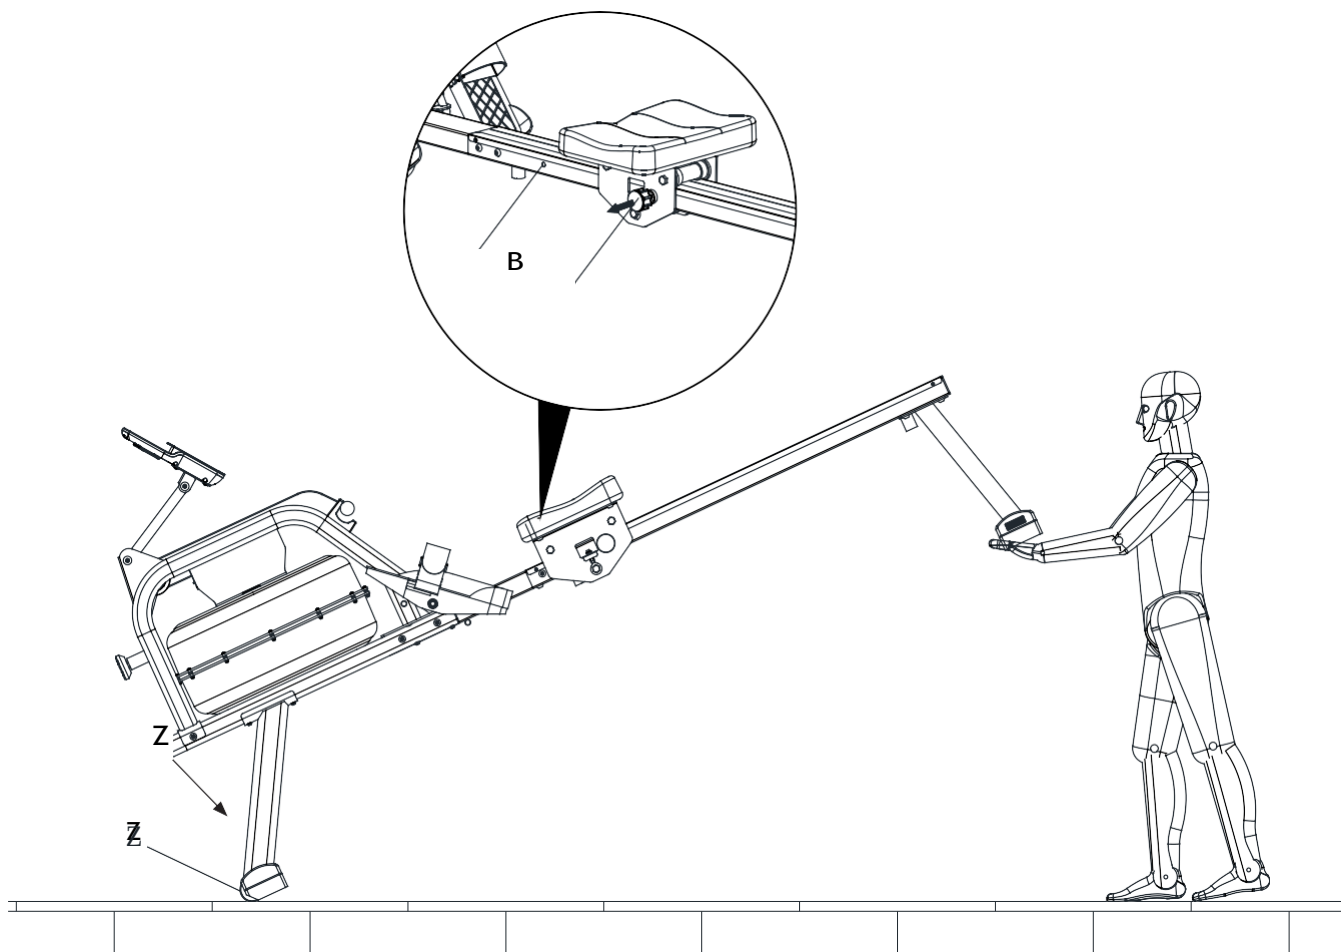



VIETĄ TAUPANTI PADĖTIS 2.5


Treniruoklis gali būti vežamas vertikaliai, kad užimtų mažiau vietos, kai jis nenaudojamas.



- Siekiant išvengti bet kokios oksidacijos į eilę metaliniai, rekomenduojama nepalikti jo rūsiuose ar drėgnose vietose. Uždenkite įrankį medvilniniu audiniu.
- Kai įrankis yra saugioje padėtyje vietos turi būti laikomi čiu su kambaryje arba turėtų būti dedamas tarp spintos ir sienos, kad būtų išvengta atsitiktinio kritimo dėl vaikų ar gyvūnų žaidimai.

Kai įrankis nenaudojamas ilgą laiką, laikykite jį į erdvės taupymo padėtį, kaip nurodyta toliau.

- Nuvalykite įrankį audiniu.
- Naudojant silikono purškiamą, pasiskirsto ploną apsauga nuo metalinių dalių.
- Prieš pateikiant produktą vertikaliai, būtina blokuoti balnelis neleidžia jam laisvai judėti. Pasukti E1 mygtuką pagal laikrodžio rodyklę ir paleisti jį užrakto padėtyje (rodo raudona juosta), tada stumti balnelis link pedane tol, kol pin "spustelėkite" patenka į B grįžtamojo ryšio skylę, signalizuodamas balnelio užraktas.
- Pakelkite įrankį griebdami palaikymo juostą atgal, toliau švelniai pakelti, kol jūs užtikrinti stabilų produktą į vertikalų padėtį, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.
- Jei įrankis nenaudojamas daugiau nei vienam mėnesį būtina ištuštinti vandens rezervuarą.

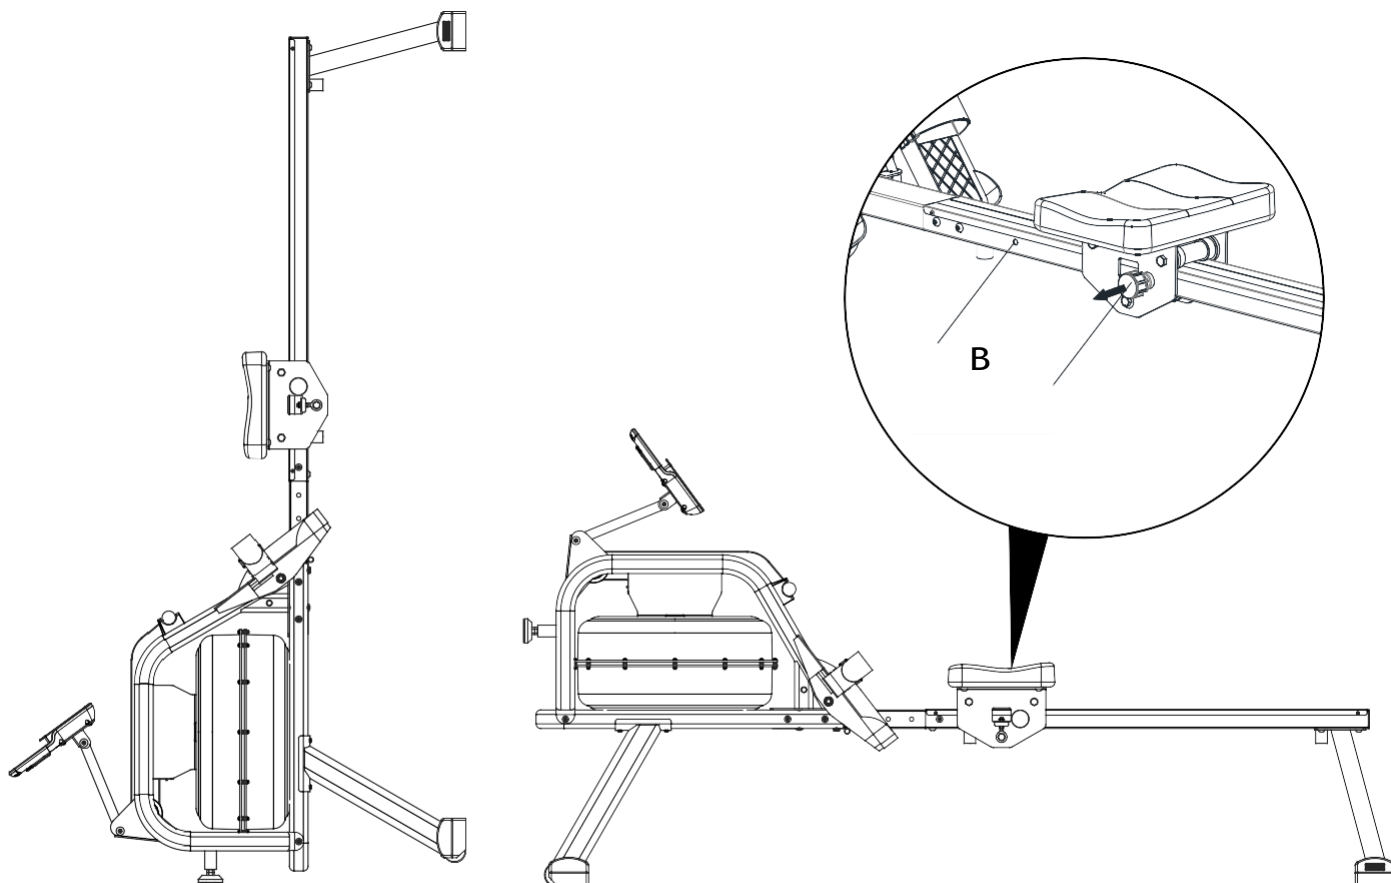

Prieš pradėdant vartoti vaistą, rekomenduojama pasitarti su gydytoju dėl fizinių sąlygų patikrinimo ir kartu su juo įvertinti ypatingas atsargumo priemones, atsiradusias dėl šio fizinio aktyvumo. Tiems, kurie pradeda naudoti produktą be jokio mokymo, būtina tylus požiūris, apriboti naudojimo sesijų ne daugiau kaip tris savaites ir išlaikyti minimalų kartų ir eilučių per minutę, tiek imtis pasitikėjimo su naujuoju įrankiu ir lėtai atsiskirti nuo sėdėjimo. Tiems, kurie jau praktikuoja sporto veiklą ir ketina naudoti produktą kaip savo pratybų koadjuvantą, rekomenduojama susisiekti su asmeniniu treneriu mokymo sesijų programavimo ir mokymo kortelės įgyvendinimo. Stebėti širdies impulsus mokymo metu gali būti baigtas dėl 3 tikslų:

Produktas turi būti naudojamas:

pradėti mažesniu greičiu ir po šilumos, palaipsniui padidinti fizinio krūvio intensyvumą, kol širdies plakimas pasiekia norimą slenkstinę vertę. Pastovus širdies ritmas deside rata fazėje, atsižvelgiant į jos "tikslą" (mastyką, kvėpavimo pajėgumo gerinimą arba širdies ir kraujagyslių pajėgumo gerinimą). Per pirmąsias darbo savaites mokymo kursai neturėtų trukti ilgiau nei 20 minučių; Įgijus pasitikėjimą ir gebėjimus, sesijos gali būti vykdomos iki 60 minučių.

- kūno svorio mažėjimas: palaikyti širdies susitraukimų dažnį tarp

60% ir 75% galite vartoti kalorijų be pastangų; - pagerintas kvėpavimo pajėgumas: manta


Priešingai, 75% ir 85% širdies susitraukimų dažnis gali būti išmokytas plaučiuose, dirbant aerobiniu režimu; - širdies ir kraujagyslių pajėgumo padidėjimas:

išlaikyti širdies ritmas nuo 85% iki 95% galite mokytis savo širdį darbo, anaerobinis.

_ pabaigoje, naudojant produktą, atsipalaiduoti praktikuojančių defaciation kelias minutes su tempimo pratimai.



Į anaerobinio mokymo veikla leidžiama tik gerai apmokyti profesionalūs sportininkai.

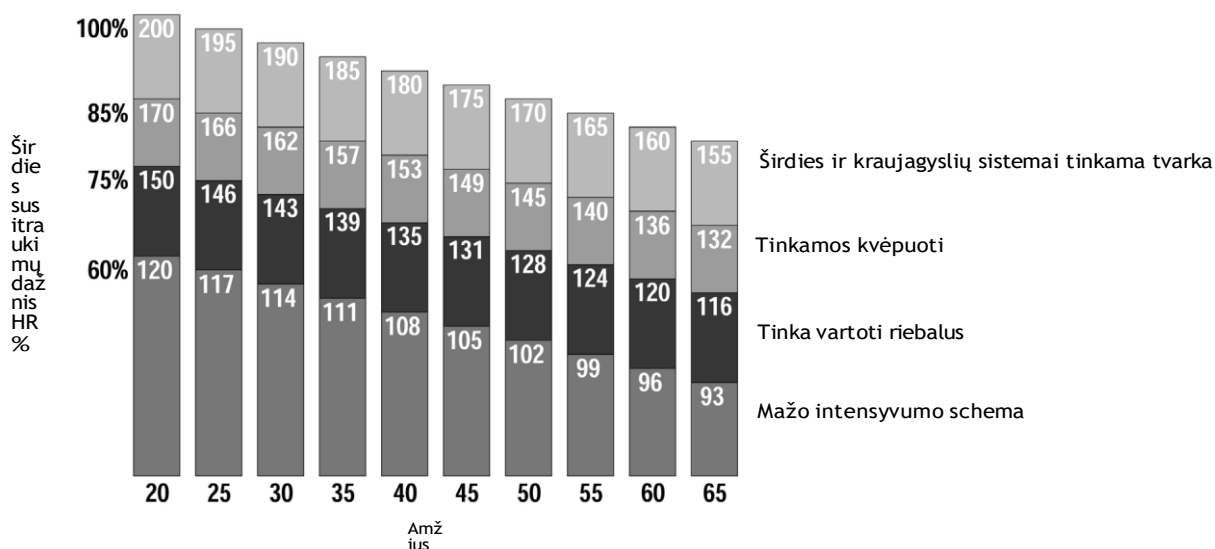



PRAKTINIAI NAUDOJIMO PATARIMAI 3.1



- Atidžiai tęskite priemonės naudojimą.
pratybų metu neskiepyti vaikų ir gyvūnų.
- Įrankio naudojimas nerekomenduojamas tiems, kurie
Stuburo patologijos
- Nenaudokite įrankio daugiau nei vienam asmeniui
vienu metu.
- Pradėkite pratimą:
judėjimas pradeda automatinį skaičiavimą konsolės
duomenis.

Naudojant produktą pirmą kartą, prieš pradėdant intensyvius mokymus, būtina susipažinti su įrklavimo ir slankiojo balno judėjimo koordinacija.

- 1) Sėdėti ant stumdomas balnelis A, padėkite savo kojas ant peties
Dane B ir laikykite traukos strypą C.
- 2) D konsolės skaičiavimo pradžia
automatiškai nuo pirmosios traukos baras.
- 3) Su gerai pratęstas atgal, atlikti ciklinis judėjimas
Žinoma. Kurį laiką išlaikyti lėtai tendencija, susipažinti su
koordinavimo.


- 4) Eilutės intensyvumas priklauso nuo kiekio
rezervuare esančio vandens. Vandens apkrova nurodoma
toliau pateikiamame punkte.

- 5) Mokymo metu koordinuoti judėjimą ir atsaką
duoti ir palaikyti teisingą laikyseną.



Dėl geros laikysenos ant įrankio svarbu išlaikyti nugarą tiesiai, išvengti pusiausvyros kūno į priekį ar atgal. Visada stumti su tiek kojų ir rankų, koordinuoti judėjimą, pasvirusi rankas ant traukos baro nebus gaminti bet viršuje, jei jūs tik išnaudoti kojų trauka.

- 6) Prieš vartojant rekomenduotina paruošti
visada raumenų dalyvauja judėjimo atlikti tinkamą
tempimo pratimus, koordinuojamas profesionalus
instruktorius, tai leidžia išstiprinti standus sąnarių ir
tempimo raumenų. Kaip ir visi metodai, ypač jei naujas, iš
pradžių yra gerai pasikliauti ekspertais.

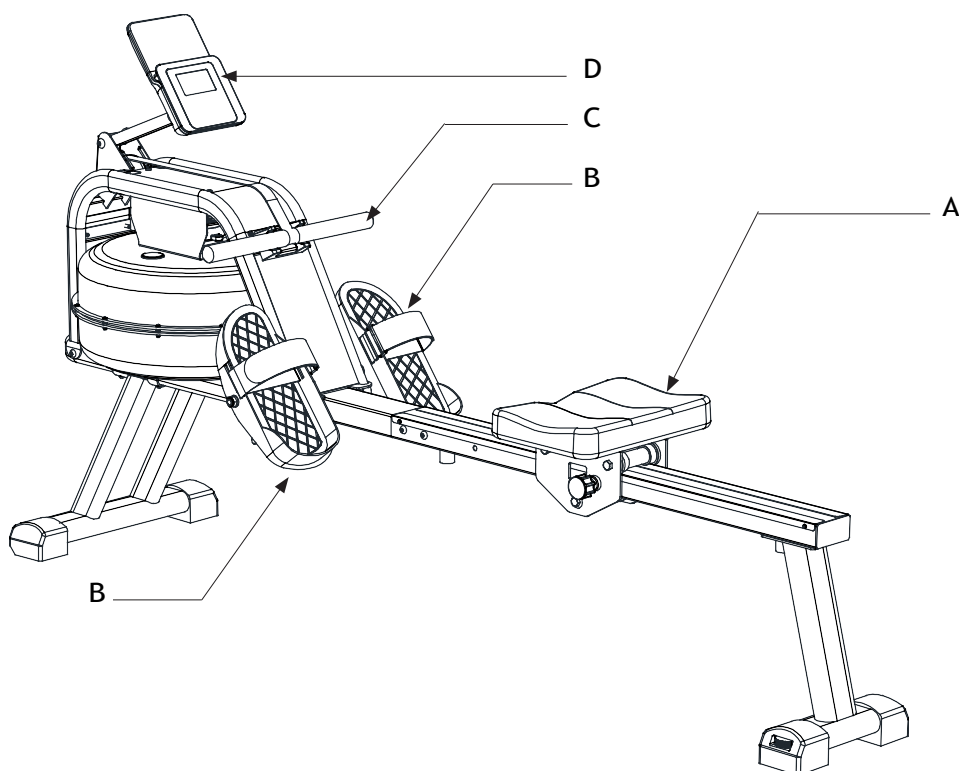

Pagrindinė irklavimo laikysena

- Sėdėti ant balno ir užrakinti kojas ant platformų naudojant Velcro dirželiai, tada patraukti pavarą.
- Laikykite pradinę padėtį nukreipdami rankas į priekį ir išlaikyti kelius lenktas kaip iš paveikslėlio (1).
- Traukite
- Pilnai tempkite kojas, gerai laikydami..... tiesiai atgal ir traukite vairą link pilvo, šiek tiek išsikišdami alkūnės (3). Galiausiai grįžti į pradinę padėtį (1) ir pakartoti.

Mokymo trukmė

"Vogare" yra fiziškai reiklus pratimas, dėl šios priežasties geriau pradėti nuo požiūrio, kuris nėra pernelyg intensyvus ir trumpaamžis, ir tada tęsti ilgesnės trukmės ir intensyvumo sesijas.


Pakaitiniai irklavimo stiliai

Šis pratimas suteiks toną rankų, pečių, nugaros ir pilvo raumenys.

kojų judėjimas: Šis pratimas padės jums duoti į nugaros kojų raumenis.



Kiekvieno stiliaus ar mokymo būdas eilutėje, tai yra privaloma išlaikyti su savo rankomis traukti vairą išvengti prarasti pusiausvyrą.

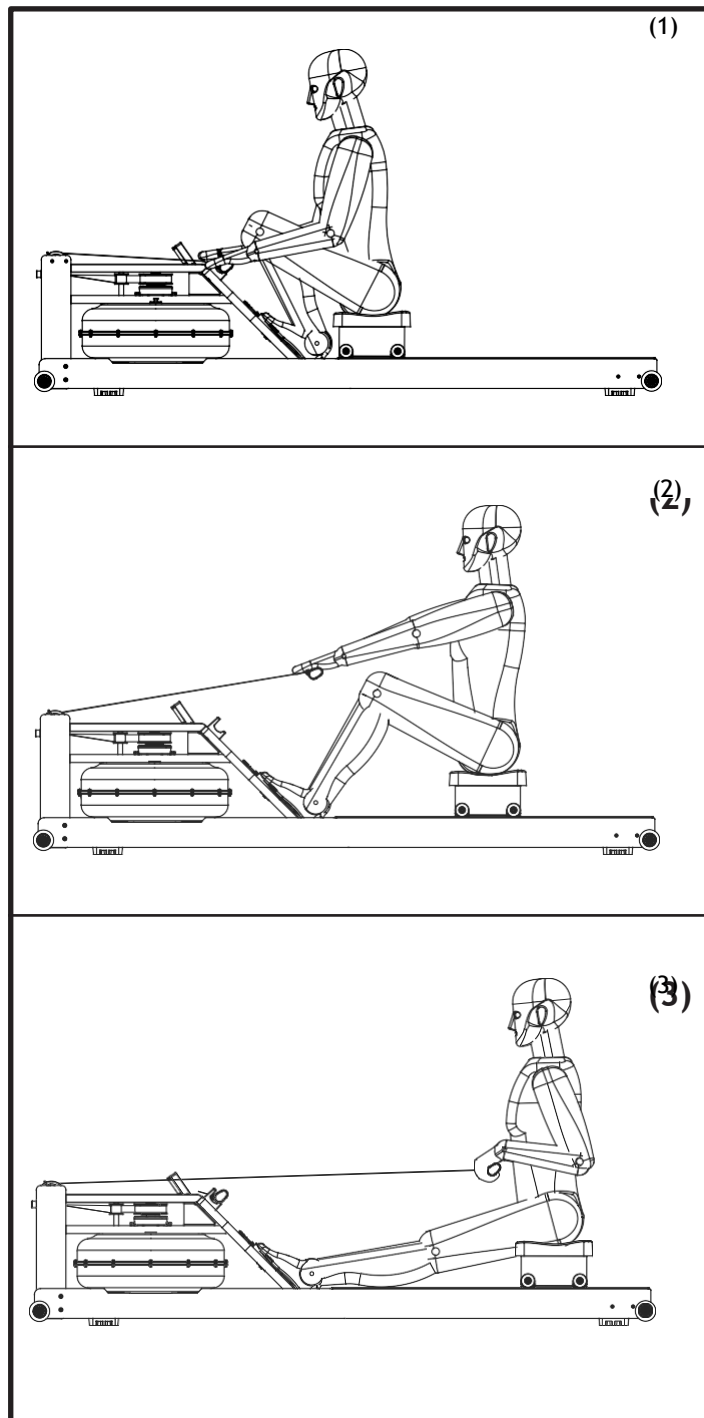



VANDENS PRIPILDYMAS IR IŠLEIDIMAS IŠ BAKO 3.2



- Išlaikyti rezervuarą švarų ir išvengti

kalkakmenio susidarymas naudokite tik distiliuotą vandenį. Kad vanduo rezervuare būtų laikomas ilgą laiką, vengiant dumblių susidarymo ar vandens minkštėjimo, būtina į baką ištirpinti specialų granulių valytuvą, kurį rinkoje galima rasti parduotuvėse, specializuotose vandens valymo srityje, naudojant Dicloro granulę varžybas iki 55%. Vanduo valytas 55% dichlorgranulių gramu ir turi būti keičiamas kas 4 mėnesius. Vandens valymo stoka apima enkrestinų susidarymo bakte ir panaikina produkto garantiją.

- Vandens valymui **NEGALIMA** naudoti

Skystas chloras, rūgštys ar antiskalinės medžiagos gali pažeisti rezervuarą ir panaikinti garantiją.

- Iš rezervuaro paimtas vanduo

negali būti naudojami žmonių ar gyvūnų maistui, tačiau turi būti šalinami iš kriauklės.

- 6 lygis, nurodytas ant rezervuaro plokštės, yra:

didžiausias leidžiamas apkrovos lygis, viršijantis šią ribą, gali pakenkti gaminiui ir panaikinti garantiją.

- 1) Vandens pripildymui ar išpilti

nuo bako nuimkite P apkrovos dangtelį.

2) Dėl vandens papildymo bakas kreiptis į Fig. A. Kairėje įrankio pusėje padėkite kibirą, pripildytą vandens. Įsiurbimo vamzdelį nuo sifono siurblio L pastumkite į kibirą, o dozavimo vamzdelį įkiškite į pakrovimo angą, tada įjunkite rankinį siurblį, kad pripildytų baką, perkeldami jį iš kibirėlio; pripildymas vėl įdedamas į P apkrovos dangtelį.

3) Dėl rezervuaro ištuštinimo žr. Fig. B. Kairėje įrankio pusėje padėkite tuščią kibirą. Sifono siurblio L įsiurbimo vamzdelį panardinkite į baką, o dozavimo vamzdelį - į kibirą; veikti ant rankinio siurblio, kad ištuštintų bakte esantį vandenį, perkeldami jį į kibirą.

- 4) Už bako yra plokštelė su viena


nurodo, kad nustatomi šeši skirtingi užpildymo lygiai, atitinkantys tiek pat intensyvumo lygių, susijusių su irklavimo pastangomis: 1 lygis = mažiausias intensyvumas 6 lygis = didžiausias intensyvumas. Nepilkite vandens, viršijančio didžiausią leistiną lygį "6 lygis".



Valyti ir naudoti švarų vandenį

remtis tik kartu su naudojamu produktu pateiktomis instrukcijomis. Patekus į akis ar ant odos, būtina laikytis produkto naudojimo reikalavimų.

P pav. A pav. B pav.

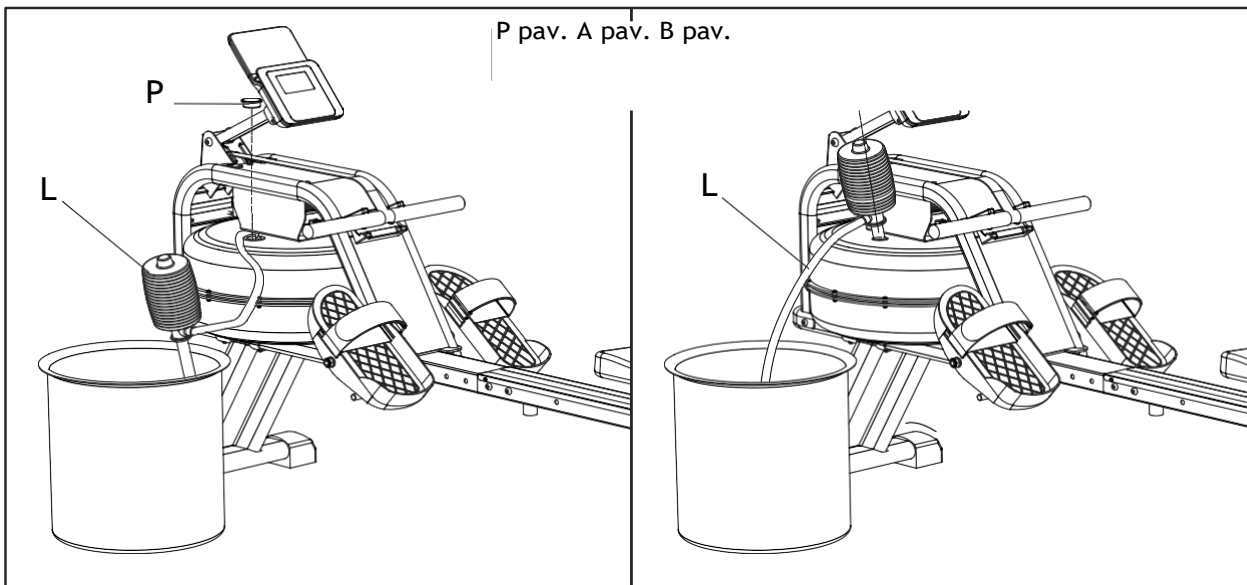

KONSOLĖS FUNKCIJOS 3.3

konsole daugiausia sudaro didelis skystųjų kristalų ekranas, rodantis šiuos duomenis:

- (laikas) - treniruotės trukmė, pradedant nuo nulio, arba Countdown nuo laiko im paskelbtas iki nulio.
- (KALORIJOS): CALORIE vartojimas per e sercizio arba kalorijų nulis. (*)
- (COUNT) - VOGATE KONTANIJA yra atliekami pratybų metu.
- (DISTING) - Atstumas
CORSA nuo pratybų pradžios arba nulinio atstumo skaičiavimas.
- (SCAN) Automatinė seka informacijos re-
pateikiama į centrinį ekraną (laikas, kalorijų, skaičiavimas, į talpą skaičius, atstumas); veikdami MODE mygtuką gausite rankinį duomenų slinktį.

(*) Atkreipkite dėmesį, kad ekrane nurodyta priemonė yra tik apytikslė atskaitinė informacija ir jokia būdu negali būti laikoma medicinine nuoroda.

MODE mygtukas

- Paspauskite prieš pratimus pasirinkti vieną iš vazos reabilituota, su kuria norite programuoti mokymą, slinkimas tarp: • Trukmė, atstumas, kalorijų. - Paspauskite pratybų metu pasirinkti, kurie duomenys jums


Spustelėkite ekrane arba paspauskite, kol SCAN akronimas, kuris aktyvuoja automatinio duomenų rodymo. - Laikykite žemyn 3 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte visus duomenis

atmintyje, išskyrus bendrą eilučių skaičių.

SET mygtukas Pasirinkus mokymo režimą per MODE mygtuką, paspauskite SET nustatyti duomenis, kuriuos ketinate programuoti mokymo: trukmė, atstumas, kalorijų. Spaudžiant SET duomenys yra padidinami vienu vienetu, išlaikant mygtuką nuspausta, duomenys greitai padidinami.

RESET mygtukas Pasirinkus vieną iš treneris kintamųjų, esančių atmintyje: Laikas, atstumas, kalorijų, prieš darant naują nustatymą su SET mygtuką paspauskite RESET mygtuką, kad jį iš naujo. Laikykite žemyn 3 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte visus atminties duomenis, išskyrus bendrą eilučių skaičių.

AUTO ON / OFF Norėdami įjungti konsolę paspauskite mygtuką oppu naujo pradėti keisti. Po kelių minučių nuo pratybų pabaigos (kai nustojote naudoti irklavimo) konsolė automatiškai išsijungia.

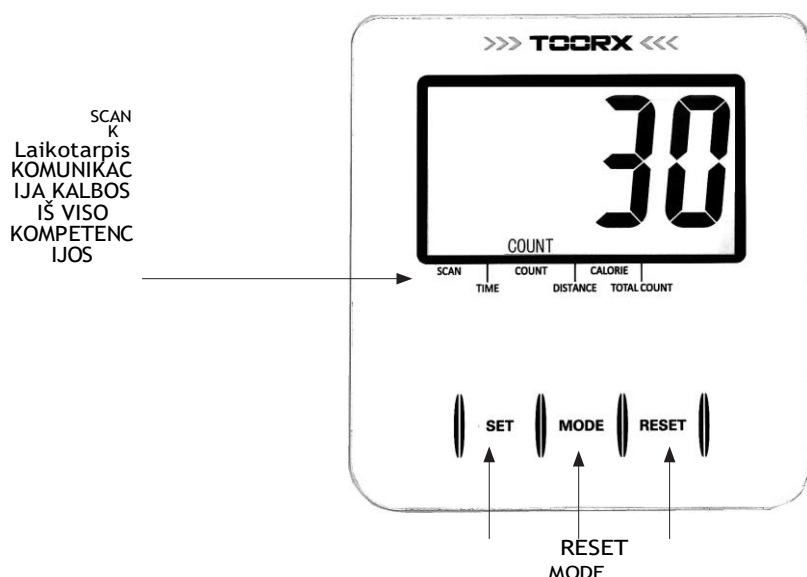




PRIEŽIŪRA 4.0



PAVOJUS - TRENIRUOKLIO VALYMAS

- Laikykitė įrankį visada švarų ir be Dulkės.
- Nenaudokite degių ar kenksmingų medžiagų. valymui. Naudoti tirpiklius ne plastiko dalims valyti, o tik vandens pagrindo gaminiams ir minkštomis šluostėms.
- Tirpikliai, pavyzdžiui, aliejus, acetonas, benzinas, tetrachlormetanas, amoniakas ir alyva, kuriuose yra chlorinių medžiagų, gali pažeisti ir suardyti plastikines dalis.
- Išlikęs prakaitas lašai ant įrankio po to, kai Paskaita gali sugadinti metalines dalis arba pažeisti elektrines dalis. Mokymo metu rekomenduojame naudoti kempines ar servetėles pratybų pabaigoje, kruopščiai išvalyti takelį, krepšelį ir visas dalis, kurios susidūrė su prakaitu.
- Įrankio rėmo valymas naudojant drėgną audinį ir ne šlapias.
- Atsargiai valyti guolius ir skorrimento takelį iki.
- Būkite atsargūs, kai valyti įrankį ne stro - apsimesti per daug jėgos konsolės ekrane.
- Naudoti silikono purkštuvą suteptomis dalimis metalams ir vežimėlio skaidrėms.

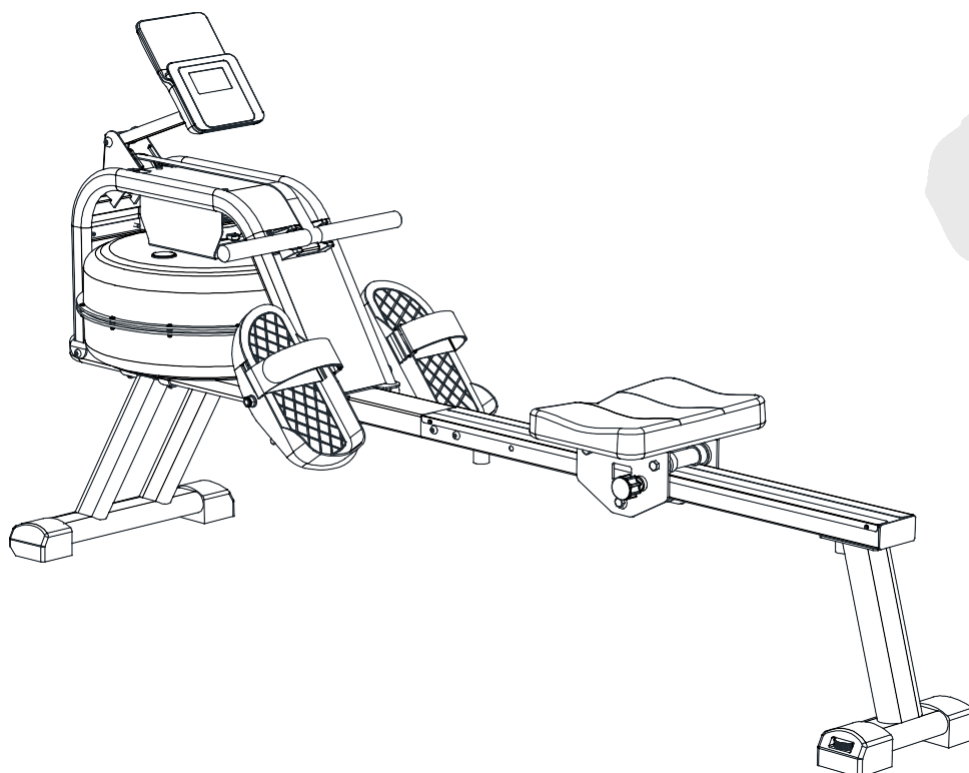


BATERIJŲ KEITIMAS



- Pagarba poliarizmui, valdymui neigiamų ir teigiamų polių padėtis.
- Nemėtykite išseiktų baterijų ant ugnies.
- Kartu nemeskite išseiktų baterijų kitos buitinės atliekos. Atitinkamuose akumuliatorių pakeliuose pateikti diferencijuotą emalio kiekį.
- Nebandykite įkrauti išseiktų baterijų, naudoti tik naujas mini stiliaus (AAA) tipo baterijas.

Kai ekranas pradeda rodyti numerius su tam tikru lėtumu, tai reiškia, kad atėjo laikas pakeisti baterijas. Norint atlikti operaciją, reikia pašalinti por tello, įdėtą į pulto galinę dalį, išmontuoti išseiktas baterijas ir pakeisti jas dviem naujomis mini- stilo baterijomis (AAA tipo).

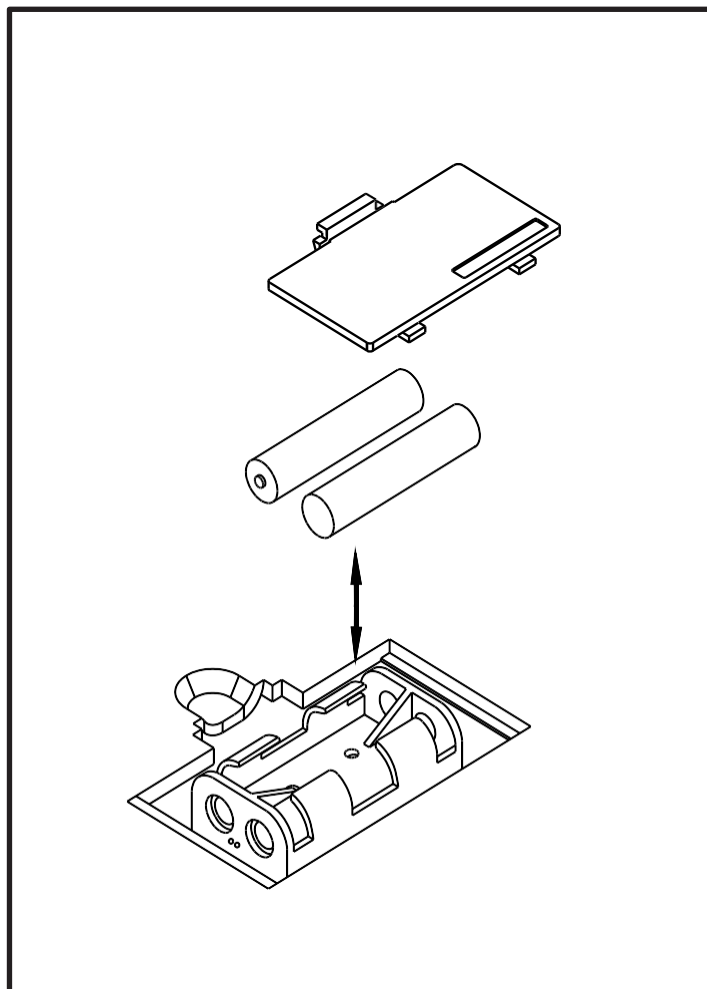



EKSPLOTAVIMO PABAIGA - ŠALINIMAS 5.0



Atliekų krepšelio su pirmiau nurodytu chromu simbolis rodo, kad komerciniai produktai patenka į Europos Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo taikymo sritį.



CE ženklas rodo, kad gaminys visiškai atitinka Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą 2011 / 65 / ES, ir nė vienoje į gaminį įdėtoje elektros ir elektronikos sudedamojoje dalyje nėra koncentracijos, didesnės už tas, kurios numatytos tam tikroms medžiagoms, kurios laikomos pavojingomis žmonių sveikatai.

Šis produktas neturi būti šalinamas kaip miesto atliekos, bet turi būti šalinamas atskirai (Europos Sąjungos šalyse), suteikiant jį atitinkamuose surinkimo centruose tokių produktų šalinimui ir perdirbimui.

Garlando S.p.A. ragina gerbti žmonių gamtą ir sveikatą už Europos Sąjungos ribų ir tikisi, kad bus laikomasi vietinių šalinimo ir perdirbimo taisyklių, jei įmanoma, naudojant atidėtą elektros ir elektroninės įrangos, taip pat daugelio sudedamųjų dalių (pvz., geležies, vario, plastiko ir kt.), kurias galima panaudoti ir pakartotinai, rinkimą.



ATSARGINIŲ DALIŲ KATALOGAS - DALIŲ UŽSAKYMAS 6.0

Atsarginių dalių užsakymas susijęs su kito puslapio konstrukcija.

Atsarginių dalių eilės tvarka nurodoma taip: 1. Prekės ženklas ir gaminio modelis - žr. gaminio lentelę Nr. 2. Pakeistinos detalės pavadinimas - žr. 3 papildomą sąrašą. Detalės nuorodos numeris - žr. sproges dizainas 4. Reikalingas kiekis. 5. Pakartokite ir laivybos informacija - žr. lapą apie atsarginių dalių užsakymą, pridėdamas prie vadovo


Aiškumo dėlei pateikti užsakymą naudojant atsarginių dalių kortelės kopiją prie šio vadovo pridėtoje kortelėje ir garantijos sertifikata.

Atsarginių dalių prašymas turi būti pateiktas raštu, faksu arba e. paštu, nurodant:

faksas: 0143 / 318594 e-mail:
asparance.toorx @ garlando.it

Šis katalogas gali šiek tiek skirtis nuo turimų produktų; gali neatitikti bet kokių atnaujinimų, kuriuos gamintojas taikė tuo pačiu metu. Jei sunku suprasti brėžinius ir aprašymus, prašome susisiekti su Techninės pagalbos centru numeriu: 0143 / 318540 nuo 9: 00 iki 12: 00 nuo pirmadienio iki penktadienio

IŠSKLEISTASIS DALIŲ BRĖŽINYS 6.1

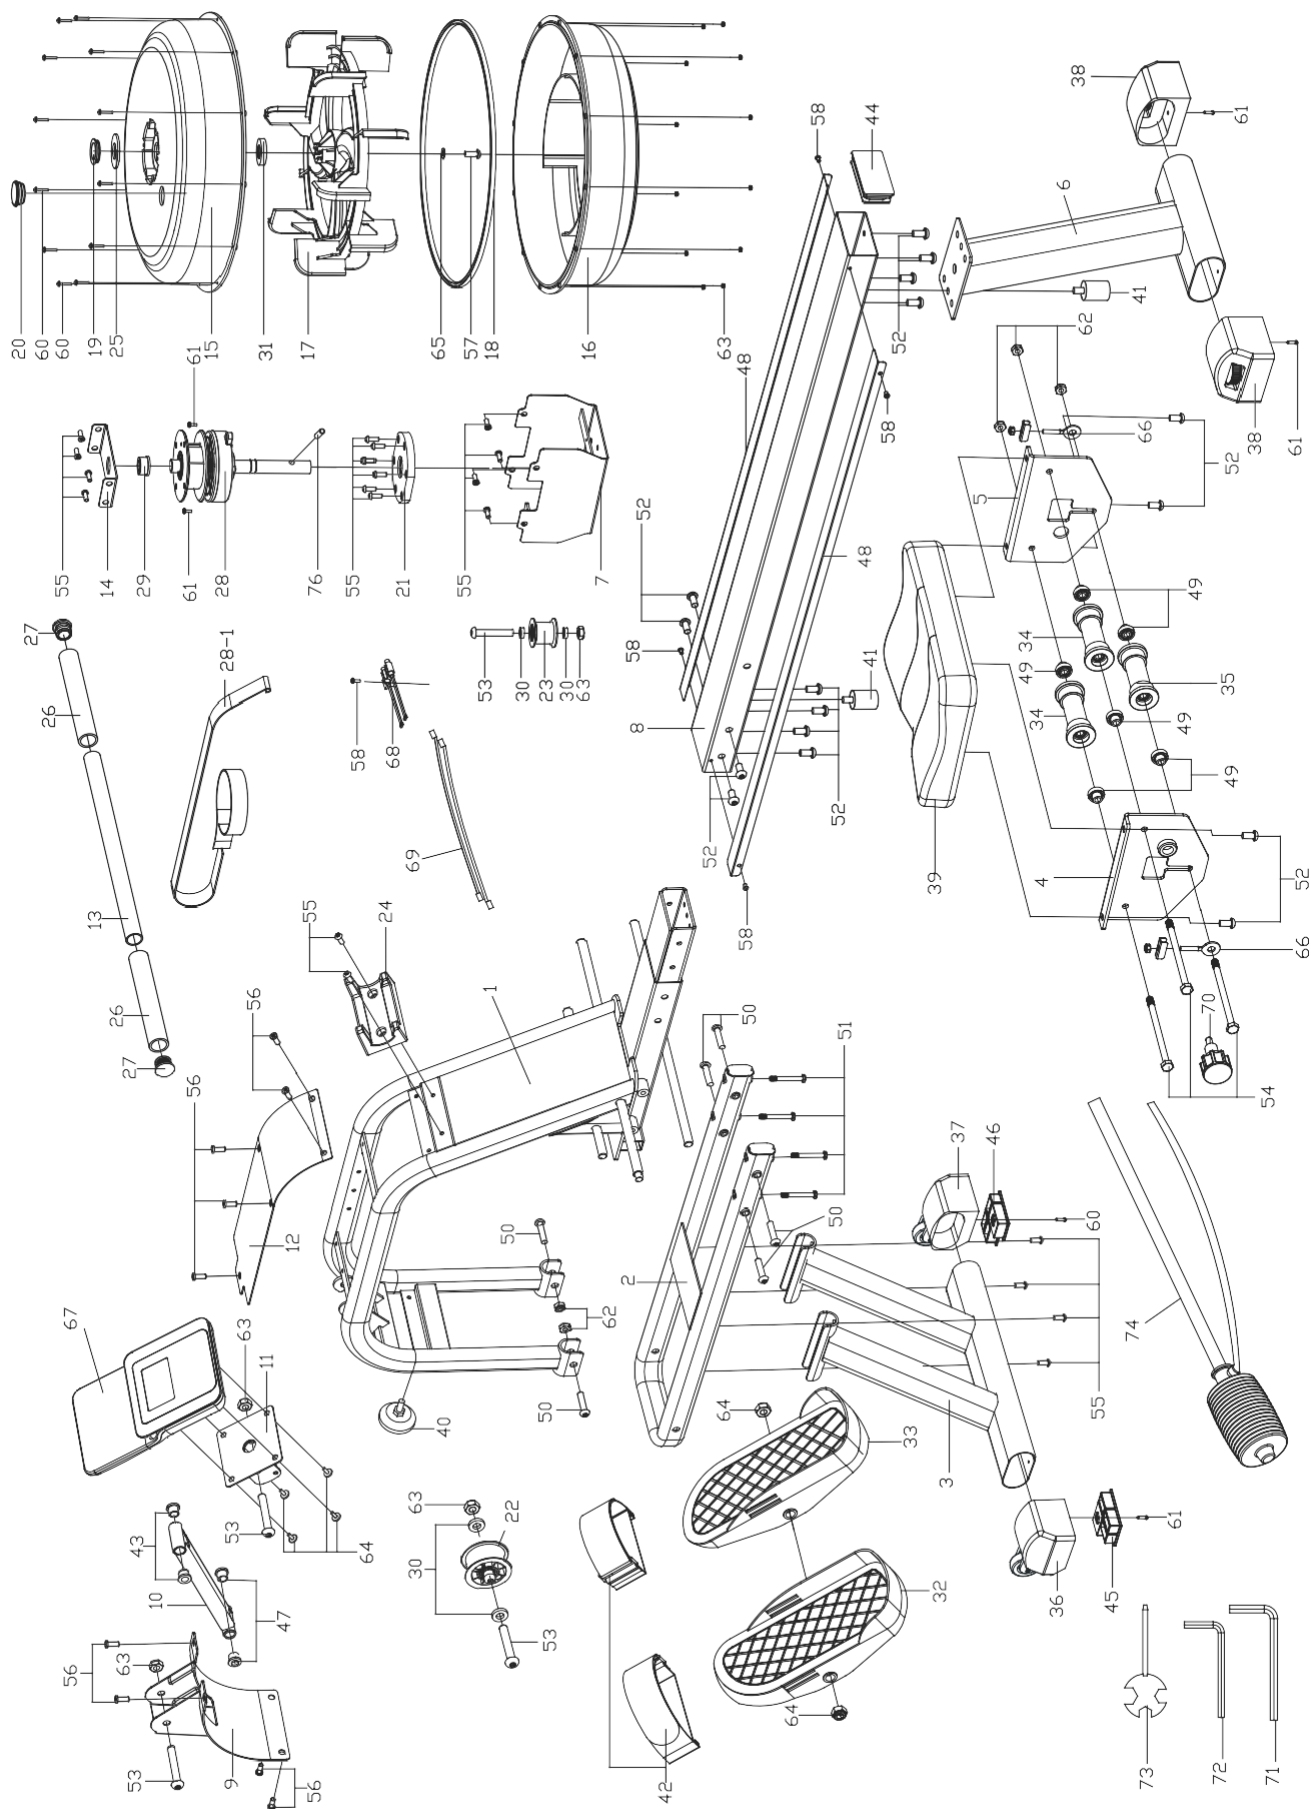



ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS 6.2

Po. Aprašymas Q.tà

1 strypas viršutinis ratas 1 2 Sėdynės rėmas 1 3 Galinis atraminis vamzdelis 1 4 atraminė plokštė sx 1 5 atraminė plokštė balnelis dx 1 6 Galinė atraminė žarna 1 7 Vandens bako atraminis laikiklis 1 8 Binary 1 9 Tvirtinimo plokštės konsolės durys 1 10 Stovėjimo konsolės durys 1 12 Tvirtinimo plokštės konsolė sx su rato poslinkiu 1 37 Apgręžimo anga. 16 × 5 Mx su rato poslinkiu 1 38 Reguliuojamas galinis laikiklis su 2 39 Sellino 1 40 Aplankas vertikaliai palaikymui 1 41 guminių lenktynių ribotuvas 2 42 Pėdų juosta 2 43 platforma Plastikinis konsolės įvorių 2 44 Stačiakampis bėgio dangtelis 1 45 Paramos aplankas sx 1 46 Aplankas dx 1 47 Plastikinis konsolės įvorių 2 48

Po. Aprašymas Q.tà

1 58 Vite M4xØ7 1 59 Vite M4x4xØ7 4 60 Vite M3x20xØ6 12 61 Vite autopieding ST4x16xØ7 6 62 Dado M8xH7.5xS13 5 63 Dado M3xH3.8xS6 12 64 Dado M10x1.25xH12

GARANTIJOS SĄLYGOS 7.0

1 straipsnis. APIBRĖŽTYS 1.1 Produktai: Produktai reiškia Fitness Home Products it. n. įranga

Sportas reklamuojamas GARLANDO SPA su Toorx prekės ženklu, kūno pratybos namų ūkyje ir išimtinai sportui ir visiškai ne terapinis ir / arba rehabilitacija. 1.2 Garantija: Garlando SPA garantijos priemonėmis pagal toliau nurodytas sąlygas. 1.3 Atitikties trūkumas: produkto tinkamumą naudoti, kuriam jis buvo specialiai suprojektuotas ir pagamintas. 1.4 Vartotojas: vartotojas - fizinis asmuo, perkantis produktus asmeniniam naudojimui. CAT: techninės pagalbos centras, kuriam GARLANDO SPA leidžia pataisyti ir (arba) pakeisti gaminį. 1.6 Gaminio registravimas: interneto svetainėje pateikiama forma: <http://assi.garlando.it/in the designated section, Home fitness>. 1.7 Prašymas dėl intervencijos skundo dėl neatitikimo pateikimo ir prašymo įsikišti procedūra, atliekama užpildant tinkamą portalo formą: www.assi.garlando.it arba, jei negalima naudotis internetine paslauga, nuo 9 iki 12 val., nuo pirmadienio iki penktadienio. 1.8 Instrukcijos vadovas: Vartotojui pateikta brošiūra, kurioje aprašomos instrukcijos, nurodymai ir įspėjimai, kaip tinkamai įdiegti ir reguliariai eksploatuoti gaminį, taip pat jo priežiūra.

2 straipsnis

E DECADENZE 2.1 GARLANDO SPA garantuoja produkto tinkamumą naudoti, kuriam jis buvo specialiai suprojektuotas ir suprojektuotas, t. y. sportinis naudojimas, visų pirmą garantuoja, kad produktas bus naudojamas 24 mėnesius nuo pristatymo, kad jis nebus pažeistas. Ši garantija yra vienintelė, kurią teikia GARLANDO SPA: jokia trečioji šalis, įskaitant aiškiai įgaliotus mažmenininkus ir CATs, negali keisti garantijos sąlygų arba pateikti kitų bet kokios formos garantijų pareiškimų. 2.2 Ši garantija galioja ir yra veiksminga atsižvelgiant į SPA GARLANDO produktą, kurį vartotojas perka Italijoje tik įgaliotame pardavime ir palieka nesąžiningas teises, pripažintas vartotojui pagal Italijos įstatymą ir Europos direktyvų nuostatas. 2.3 Nepažeidžiant 2.10, 2.11 ir 2.12 punktų nuostatų dėl bet kokių atitikties defektų denonsavimo, vartotojas privalo įrodyti įgalioto perpardavėjo išduotu dokumentu (pvz.: mokėsių gavimo) data, kada produktas buvo pristatytas, įgalioto prekiautojo pavadinimas ir produkto identifikavimo duomenys. Todėl siekiant užtikrinti garantijos veikimą, būtina tinkamai išsaugoti pirmiau nurodytus dokumentus kartu su garantija, pridėdama prie šio vadovo. 2.4 Kad būtų užtikrintas geriausias tradicinės garantijos veikimas, Jūs reikalaujate, kad vartotojas pateiktų internetinę produkto registracijos formą, kurią galima rasti svetainėje: <http://assi.garlando.it/>. Su tuo pačiu režimu ir įgaliojimais bus galima ateityje pradėti teikti bet kokius pagalbos prašymus. 2.5 Garantija apima gaminio sudedamųjų dalių, kurios reguliariai ir nedelsiant denonsuojamos, taisymą arba laisvą pakeitimą, nedelsiant siunčiant prašymą dėl tinkamai užpildytos ir pasirašytos intervencijos, kuri nustato CAT darbuotojai ir kuris yra susijęs su gamintojo veiksmais ar neveikimu. Jį pakeis visa produktą vietoje atskirų komponentų remonto arba pakeitimu, jei tokios priemonės yra objektyviai neįmanomos arba pernelyg sudėtingos. 2.6 Remiantis "Vartotojų kodekso" nuorodomis, manoma, kad atitikties trūkumai, atsiradę per SEI mėnesius nuo produkto pristatymo, egzistavo jau tą dieną, nebent ši hipotezė būtų nesuderinama su produkto pobūdžiu arba neatitiktimi. Vėliau šis terminas ir toliau lieka vartotojo našta pateikti įrodymus dėl neatitikimo produkto pristatymo metu. 2.7 Pakeitus visą produktą ar jo sudedamąją dalį garantijos galiojimas nepratesiamas. Garantija baigiasi praėjus 24 mėnesiams nuo pirminio produkto pristatymo dienos. 2.8 Garantijos galiojimo laikotarpiu CATs naudos gaus visą ir nemokamai. 2.9 Jei gaminio ar jo komponentų neįmanoma suremontuoti tiesiogiai vartotojo gyvenamojoje vietoje tuo atveju, jei gaminys ar jo komponentai turi būti remontuojami toje pačioje GARLANDO SPA būstinėje - Via Regione Piemonte, 32 - D1 - 15068 Pozzolo Formigaro (AL), tai bus vartotojo priežiūra ir išlaidos, susijusios su gaminio remontu arba pakeitimu minėtoje vietoje. Tokiu atveju visa su gaminio vežimu susijusi rizika prisiima vartotojas ir bet kuriuo atveju GARLANDO SPA neatlygins jokios žalos, kurią produktui ar jo komponentams padarė vežėjas ir (arba) vežėjas. Jei pristatant gaminį jo nuolatinei gyvenamoji vieta jo negali pasiekti, jį suremontavo arba pakeitė Kurjeris ir (arba) už GARLANDO SPA atsakingas vežėjas, Corriere / Vettore su tolesnėmis siuntomis susiję svarstymai bus pateikti jo sąskaita, o pristatant produktą jie turi būti tiesiogiai iš vartotojo likviduojami. 2.10 Vartotojas atsisako garantijoje nurodytų teisių, jei apie garantijos trūkumą nepranešama

2.11 Skundo gavimas ir veiklos sąlygų nustatymas

iš garantijos, CAT susisieks su vartotoju, skirdama specialų pašyrimą savo gyvenamojoje vietoje, kur atitinkamas įsikimas bus atliktas per pagrįstą laikotarpį. Šiuo tikslu termino sąryšis vertinamas atsižvelgiant į laiką, kurio paprastai reikia, kad CAT įsikištų vartotojo gyvenamojoje vietoje ir (arba) prireikus vežtų produktus ar jų komponentus. 2.12 Vartotojas privalo pasirūpinti, kad jo namuose būtų galima naudotis

apie paskyrimą su CAT. Jei šio įsipareigojimo nesilaikoma, GARLANDO SPA pasilieka teisę pakartoti išlaidas ir įgūdžius, kuriuos ji sumokėjo savo CAT dėl planuotos intervencijos, o ne dėl vartotojo kaltės.

3 straipsnis. GARANTEE 3.1 IŠIMTYS Garantija aiškiai atmetama šiais atvejais: • nesilaikoma instrukcijų, nurodymų ir įspėjimų, kuriais siekiama užtikrinti tinkamą produkto montavimą (surinkimą) ir reguliarių jo veikimą; • aplaidumas ir (arba) aplaidumas naudojant ir prižiūrint produktą; • produkto naudojimas terapijos ir (arba) rehabilitacijos tikslais; • netinkamo produkto naudojimo; • gaminio klastojimas; • naudoti produktą kitais tikslais, nei tie, kuriems produktas buvo specialiai sukurtas; • žala, padaryta dėl gaminio transportavimo ar išsiuntimo; • žala dėl elektros paskirstymo tinklo defektų: perteklinės srovės, virštempio, taip pat dėl atmosferos išleidimo; • remontas, atliekamas pagalbos centru, kurių nepatvirtino GARLANDO SPA; • gaminio remontą atlieka pats naudotojas, išskyrus atvejus, kai dalių remontą ir (arba) pakeitimą leidžia paslaugų centras SPA; • neatitiktis, kurios dėl kokių nors priežasčių niekaip negalima atsekti nuo gamintojo veiksmų ar neveikimo. • įrankio laikiklis yra užtikrintas, kad būtų galima fiziškai sudaužyti konstrukciją, o nudažytame rėmo paviršiuje nepadaryta žala, jei produktas yra intrigas arba veikiamas reikalavimų neatitinkančių aplinkos sąlygų. 3.2 Tinkamos montavimo ir (arba) surinkimo taisyklės, gaminio naudojimas ir techninė priežiūra yra išdėstyti šioje instrukcijoje, kuri yra neatskiriama garantijos dalis. 3.3 Tai reiškia, kad įprastai naudojant gaminį ir jo sudedamąsias dalis atsirandantis susidėvėjimas jokia būdu negali būti laikomas neatitiktimi ir todėl jam negali būti taikoma ši garantija. • Kalbant apie TAPIS ROULANT gaminį, nurodoma, kad įprastam naudojimui skirti dėvėjimosi reiškiniai visų pirma susiję su šiais komponentais: volai, lenktynių plokštuma, juosta, rankena, diržas, plombos, rankenėlės, nuimamos dalys, priedai ir apskritai vartojimo reikmenys. • Dėl ELLITICA gaminio nurodoma, kad įprastam naudojimui skirti dėvėjimosi reiškiniai visų pirma susiję su šiais komponentais: Pistoletai, ratai, sandarikliai, rankenėlės, nuimamos dalys, stabdžių pačiūzos, priedai ir apskritai vartojimo reikmenys. • Dėl CICLO ERGOMETRO gaminio nurodoma, kad įprastam naudojimui skirti dėvėjimosi reiškiniai visų pirma susiję su šiais komponentais: pedalai, ratai, sandarikliai, rankenėlės, balnelis / šienalas, rankena, nuimamos dalys, priedai ir apskritai vartojimo reikmenys. • Dėl INDOOR CYCLE gaminio nurodoma, kad įprastam naudojimui skirti dėvėjimosi reiškiniai visų pirma susiję su šiais komponentais: pedalai, ratai, sandarikliai, rankenėlės, balneliai, rankenos, stabdžių batai, nuimamos dalys, priedai ir apskritai vartojimo reikmenys. 3.4 Garantija netaikoma intervencijoms, susijusioms su gaminio įrengimu ir prijungimu prie elektrinių.

4 straipsnis. PREVIZUOTAS PRODUKTO NAUDOJIMAS IR NAUDOJIMAS 4.1. Atsižvelgiant į šio produkto tinkamumą naudoti tik sportui, GARLANDO SPA rekomenduoja jį naudoti dėl gydytojo specialaus tinkamumo liudijimo išleidimo. 4.2 GARLANDO SPA neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kuri gali tiesiogiai ar netiesiogiai sukelti asmenis, augintinius ir daiktus dėl visų nurodymų, nurodymų ir įspėjimų, pateiktų specialiaame naudojimo vadove, nesilaikymo. 4.3 Visų pirma teigiama, kad produktas yra visiškai netinkamas naudoti terapiniu ir (arba) rehabilitacijos tikslais ir kad bet kokių atvejų su tokiu netinkamu naudojimui susijusių nelaimingų atsitikimų ar sutrikimų patikrinimas nebus priskiriamas gamintojui.

5 straipsnis DANNI CAUSATI DAI CAT 5.1 GARLANDO SPA neatsako už žalą asmenims, augintiniams ir daiktams, kuriuos gali sukelti vienas iš CATs, taisant gaminį ir (arba) pakeičiant tą patį ar jo komponentą: dėl to vartotojas įsipareigoja pateikti visus reikalavimus tiesiogiai CAT, atsisakydamas bet kokių veiksmų ir (arba) pretenzijų GARLANDO SPA.

6 straipsnis GALUTINIS GARANTIJOS NUTRAUKIMAS 6.1. Jeigu ankstesnėse nuostatose nenumatyta, praėjus dviejų-keturių mėnesių garantijos laikotarpiui, produkto sudedamųjų dalių remontas ir (arba) pakeitimas bus visiškai atliktas vartotojo sąskaita.

atitiktis reikalavimams per DUE mėnesius nuo to paties nustatymo, pagal straipsnyje aprašytus metodus. 1.7 - "Prašymas dėl intervencijos".

Importavo:



GARLANDO SPA Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

15068 - Pozzolo Formigaro (AL) Italia
www.toorx.it - [info @ toorx.it](mailto:info@toorx.it)